

Vaatwasmachine PROFI FXLS

Beknopte handleiding van de machine

De veiligheidsinstructies in de originele handleiding van de machine moeten in acht genomen worden!



ALDI

Opbouw van de machine

- (1) Bakplaatmand om te drogen
- (2) Afdruipbak
- (3) Inschuifelement voor het opbergen van de lege mand
- (4) vaatwasmachine
- (5) Onderbouw voor het opbergen van de chemische producten, handschoenen en veiligheidsbril

Opbouw van de onderbouw



(1) Opbergvak voor reinigingsmiddel en naglansmiddel



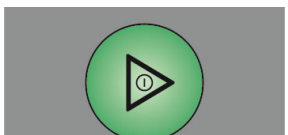
(2) Houder voor veiligheidsbril, opener voor reservoirs van chemische middelen en veiligheidshandschoenen

Vorbereidingen voor het afwassen

Machine voorbereiden

- ▶ Controleer of de was- en spoelarmen en filters correct zijn geplaatst.
- ▶ Open de lokale waterkraan.
- ▶ Schakel de hoofdschakelaar in c.q. steek de stekker in het stopcontact.
- ▶ Controleer het vulpeil in de reinigings- en naglansmiddelreservoirs.
- ▶ Sluit de deur.
- ▶ Druk op de AAN/UIT-knop.

Tijdens het vullen en opwarmen wordt de AAN/UIT-knop steeds groener. Dit proces kan meerdere minuten duren.

	De machine wordt voor het bedrijf voorbereid De AAN/UIT-knop wordt toenemend groen. Daarbij wordt de wastank gevuld en de machine opgewarmd.
	Machine gereed – De AAN/UIT-knop brandt geheel groen. – De machine is bedrijfsklaar voor de volgende wasbeurt.

GEBRUIKSAANWIJZING

PROFI FXLS

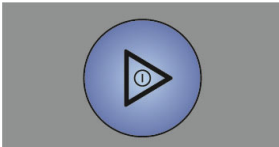
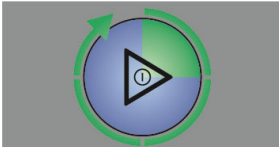
Wassen

- Plaats bakplaten/glazen platen/uitstalplateaus in de mand.



- Schuif de mand in de machine en sluit de deur.
- Druk op de AAN/UIT-knop.

Terwijl het programma loopt, verandert de kleurindicatie van de AAN/UIT-knop van steeds sterker blauw terug naar groen.

	Wasprogramma start – De AAN/UIT-knop brandt geheel blauw.
	Machine wast – De AAN/UIT-knop wisselt per segment van blauw terug naar geheel groen.

- Zodra de AAN/UIT-knop weer geheel groen brandt, is het wasprogramma beëindigd.
- Open de deur.
- Trek de mand uit de machine.

GEBRUIKSAANWIJZING**PROFI FXLS**

- Neem bakplaten/glazen platen/uitstalplateaus afzonderlijk weg en plaats ze om te drogen in de tweede mand op de afdruiptak. De spoelmand blijft in de vaatwasmachine.



GEBRUIKSAANWIJZING

PROFI FXLS

Dagelijkse reiniging uitvoeren

Draag handschoenen en een veiligheidsbril



- ▶ Open de deur.
- ▶ Als regenerierzout werd bijgevoerd, moet overtollig zout uit de machine verwijderd worden! **In de machine achterblijvend zout kan roestvorming in het vloeistofreservoir en de waskamer veroorzaken.**
- ▶ Neem het filter uit de machine en maak het schoon. Let erop, dat er geen vuilresten in de aanzuigopening van de pomp terecht komen!
- ▶ Spoel het fijnfilter af onder stromend water.



- ▶ Maak de binnenruimte van de machine schoon.
- ▶ Plaats het filter terug.
- ▶ Laat de deur open voor ventilatie.
- ▶ Houd de klikbevestiging op de was- en spoelarmen ingedrukt, neem de was- en spoelarmen uit de machine en reinig ze.



- ▶ Plaats de was- en spoelarmen terug.
- ▶ Neem de afdruiptak van de machine.
- ▶ Neem de geperforeerde plaat van de afdruiptak.
- ▶ Verwijder het water uit de afdruiptak.
- ▶ Maak de afdruiptak en de geperforeerde plaat schoon.
- ▶ Plaats de geperforeerde plaat in de afdruiptak.
- ▶ Plaats de afdruiptak terug op de machine.

Regenereerzout bijvullen.

Vooraleer het regenereerzout van de interne waterontharder is opgebruikt, verschijnt op het machinedisplay de melding:

„Zouttekort. Regenereerzout bijvullen.“

- ▶ Beëindig het spoelproces.
- ▶ Open de deur.
- ▶ Neem het vaatgoed uit de machine.
- ▶ Neem de mand uit de machine.
- ▶ Open het deksel van de zoutreservoir.

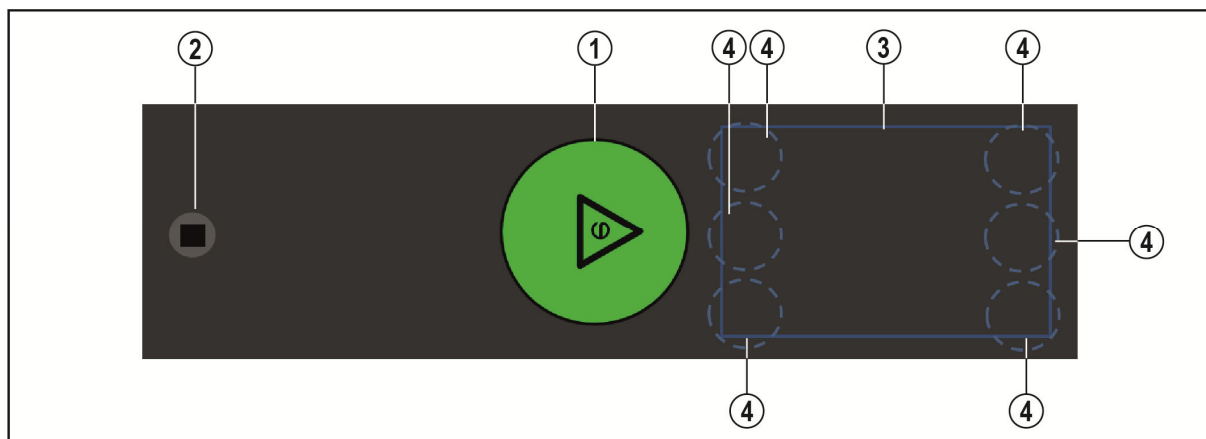


- ▶ Plaats de vultrechter op de opening.
- ▶ Vul grof regenereerzout bij.
- ▶ Sluit het deksel van het zoutreservoir terug.
- ▶ Plaats de mand.
- ▶ Start onmiddellijk een spoelproces.

GEBRUIKSAANWIJZING

PROFI FXLS

Bedieningselementen



①	AAN/UIT-knop	Door aantikken van de knop wordt de machine ingeschakeld. Zodra de machine klaar is voor gebruik, kan door aantikken van deze knop het wasprogramma worden gestart. Als de knop gedurende 3 seconden wordt vastgehouden, wordt het automatische verloop- en zelfreinigingsprogramma geactiveerd en wordt de machine na afloop uitgeschakeld. Daarna is de machine echter nog niet spanningsloos! Verder geeft de knop via verschillende kleuren de momentele programmastatus aan.
②	ANNULEREN-toets	Met deze knop kan bij een verkeerde bediening of een storing de machine zonder afpompen direct worden uitgeschakeld. Daarna is de machine echter nog niet spanningsloos!
③	Display	Keuzemenu's/fout- en informatiemeldingen
④	Displaytoetsen	Contextafhankelijk geïntegreerd in het touchscreen en door symbolen gemarkeerd

GEBRUIKSAANWIJZING

PROFI FXLS

Problemen oplossen

Soort van het probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het vaatgoed wordt niet proper.	Wasarm geblokkeerd (moet met de hand gemakkelijk gedraaid kunnen worden).	Wasarmen uitnemen en grondig reinigen. Ook de waterafvoer in de machine naar de wasarm op verstopping controleren.
	De wasarmsproeiërs zijn verstopt (visuele controle).	Wasarm wegnemen, reinigungspluggen verwijderen en wasarm grondig spoelen tot alle verontreiniging is verdwenen. Plaats de reinigungspluggen weer.
	Naglanssproeiërs verstopt (over het algemeen door kalk).	Spoelarmen wegnemen en in afzonderlijke bak ontkalken. Controleer de plaatselijke onthardingsinstallatie op goede werking.
	De reinigungs middelconcentratie is te laag of te hoog.	Instelling van de reinigungs middelconcentratie controleren.
	Groffilter vervuild.	Filter uitnemen, leegmaken en schoonmaken.
	Fijnfilter vervuild of met kalk verstopt.	Fijnfilter uitnemen, bij sterke vervuiling weken in azijnoplossing. Daarna met spoelborstel grondig schoonmaken tot de poriën weer vrij zijn. Let erop dat het fijnfilter dagelijks gereinigd wordt (zie handleiding).
	Verkeerde programmakeuze bij zwaar vervuilde vaat.	Programma met een langere wastijd kiezen.
Vaatwerk droogt slecht.	Dosering naglanmiddel te laag.	Dosering verhogen (zie handleiding).
	Onvoldoende ontvetting van het vaatwerk.	De reinigungs middelconcentratie is te laag: verhogen (zie handleiding). Geschiktheid van het gebruikte reinigungs middel controleren, evt. sterker product gebruiken. Tap vervuild water af uit de machine en opnieuw vullen. Letten op een betere indeling van het vaatwerk.
	De mand is niet geschikt voor de vorm van het vaatwerk (schuine stand).	Gebruik geschikte manden die een schuine stand en daarmee het afdruppen van het water mogelijk maken.
	Na beëindiging van de wascyclus blijft het vaatwerk te lang in de machine zitten.	Neem het vaatwerk direct na het einde van het programma uit de machine, zodat het snel in de lucht kan drogen.

GEBRUIKSAANWIJZING

PROFI FXLS

Problemen oplossen

Soort van het probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Strepen en vlekken op het vaatwerk.	Kalk- of mineraalhoudend water.	Controleer de waterkwaliteit. Ieder plaatselijk waterbedrijf kent de specificaties van de samenstelling van het door hun geleverde water en op aanvraag kunt u die krijgen. Richtwaarden: ideale waarde kalk: 0 – 3 °d (totale hardheid). Ideale waarde mineraalgehalte: voor glazen geleidbaarheid max. 100 µS/cm, voor servies nog tot max. 400 µS/cm.
	De mand is niet geschikt voor de vorm van het vaatwerk (schuine stand).	Gebruik geschikte manden die een schuine stand en daarmee het afdruipe van het water mogelijk maken.
	Bij machines met ingebouwde ontharder: gebruik van verkeerde zout (bijv. tabletten).	Geen zouttabletten gebruiken.
Glazen zijn geheel of gedeeltelijk melkachtig.	Het oppervlak van de glazen is ruw en poreus; hier is sprake van zogenaamde glascorrosie.	Gebruik nieuwe glazen, omdat dit geen functiestoring van de machine is.
Glas-/serviesbreuk.	Gebruik van niet geschikte rekken.	Gebruik geschikte rekken.
De machine schakelt tijdens gebruik plotseling uit.	De machine is gekoppeld aan een maximaalbeveiliging of is vergrendeld ten opzichte van een andere gebruiker.	Laat de machine apart schakelen (elektrotechnisch installateur!).
	Een plaatselijke zekering is geactiveerd.	Controleer de zekeringen in het gebouw.

Foutcodes

Foutcode	Maatregel
001-017	Informeer de HOBART-service.
018	Bevestigen, afpompprogramma start automatisch.
020	Machine afpompen.
021	Reinig eventueel de afvoerslang en pomp de machine opnieuw af.
022	Afvoerslang eventueel reinigen.
029	Sluit de deur.
031-032	Watertoevoer controleren.
033-034	Informeer de HOBART-service.
035	Filter wastank correct plaatsen.
036	Reinigingsmiddel bijvullen.
037	Naglansmiddel bijvullen.
038	Laat de ingangsspanning door een elektrotechnisch installateur controleren (ter plaatse).
039	Sluit de deur.
040	Hygiëneprogramma uitvoeren.
041	Deel- of volledige waterontharder bijvullen.
043-044	Regenereerzout bijvullen.
045/052	Informeer de HOBART-service.