

Veiligheidsvoorschriften

Installatie

Aarden

BELANGRIJK: VOOR UW PERSOONLIJKE VEILIGHEID MOET DIT APPARAAT GEAARD WORDEN.

Het netsnoer van dit apparaat is voorzien van een randaarde stekker. Wanneer het stopcontact niet is geaard, dient de gebruiker het te laten vervangen door een volgens voorschrift van randaarde voorzien stopcontact.

Waarschuwing betreffende voltage

Het gebruikte voltage moet overeenkomen met het op deze magnetronoven gespecificeerde voltage. Toepassing van een hogere netspanning is gevaarlijk en kan brand of andere ongelukken veroorzaken.

Plaatsing van de oven

Zet de oven op een vlak en stabiel oppervlak. Zet deze nooit op een warme of vochtige plaats— bijvoorbeeld vlakbij een elektrische- of gasverwarming of in direct zonlicht. Gebruik de oven niet, wanneer de omgevingstemperatuur hoger dan 40°C is en/of wanneer de relatieve luchtvochtigheid meer dan 85% bedraagt. Een vrije luchtcirculatie rond de oven is erg belangrijk.

De magnetron kan alleen goed functioneren als er voldoende ruimte voor ventilatie aanwezig is (ongeveer 5 cm aan de linker-, rechter-, en achterkant en ongeveer 20 cm aan de bovenkant).

De magnetronoven moet zodanig geplaatst worden dat de stekker goed bereikbaar is.

Voorzorgsmaatregelen

Waarschuwings-sticker.

Voordat u de oven in gebruik neemt, dient u de waarschuwings-sticker op een zichtbare plaats te bevestigen.

Schakel de oven niet in, wanneer deze leeg is.

Om de goede kwaliteit van de magnetronbuizen te behouden, moet u de oven nooit inschakelen zonder dat er zich voedsel in bevindt.

Open nooit de behuizing.

Het apparaat functioneert op hoogspanning. Reparaties en afregelingen dient u aan een gekwalificeerd vakman over te laten.

Blokkeer nooit de ventilatie-openingen.

De magnetronoven heeft voor een goede koeling een maximale ventilatie ruimte aan de achterzijde nodig. Tijdens het koken moeten alle ventilatie-openingen goed vrij zijn.

Droog nooit kleding in de oven.

Droog geen kleding in de oven omdat er dan kans bestaat op verbranding.

Bevestig de waarschuwingslabel.


Indien een waarschuwings-sticker is bijgesloten, dient u deze aan de bovenzijde van de magnetronoven te bevestigen.

Dit produkt voldoet aan de Europese standaard (EN 55011) voor EMC interferentie 's (EMC = Elektromagnetische Compabiliteit) Overeenkomstig deze standaard behoort dit produkt tot de groep 2 apparatuur, klasse B en voldoet deze aan alle normeringseisen. Groep 2 houdt in dat de Frequentie energie wordt opgewekt in de vorm van elektromagnetische straling bedoeld voor het verwarmen en koken van voedsel. Groep B informeert dat dit produkt toegepast kan worden voor normaal huishoudelijk gebruik.


Waarschuwing

01. Deurafdichtingen en de plaatsen hieromheen moeten worden schoongemaakt met een vochtige doek.
2. Voor aflevering is dit toestel nagekeken op beschadigingen aan de deurafdichtingen, mochten zich hier toch beschadigingen voordoen, dan mag het toestel pas in gebruik worden genomen nadat de oven is gerepareerd of nagekeken door hiervoor gekwalificeerd servicepersoneel.
3. Het is gevaarlijk zelf reparaties uit te voeren of deze te laten verrichten door niet gekwalificeerd servicepersoneel.
4. Als u tijdens het gebruik van de magnetronoven rook ziet, dan dient u altijd de deur gesloten te houden en direct op de stop toets te drukken of de stekker uit het stopcontact te halen. Waarschuw uw leverancier.
5. Indien het netsnoer van dit apparaat beschadigd is, dient het vervangen te worden door uw leverancier.
6. Het te gebruiken kookgerei moet magnetronoven bestendig zijn.
7. Indien vloeistoffen, zoals soep, sauzen en drank opgewarmd worden in uw magnetronoven, kunnen deze bij het bereiken van het kookpunt beginnen te spatten op de binnenwand van de oven. Om dit te voorkomen, moet men het volgende doen:
 - a) Gebruik geen vierkante schotels met smalle rand.
 - b) Niet oververwarmen.
 - c) Roer de vloeistof voor en nog een keer halverwege de kooktijd.
 - d) Zodra de vloeistof op de juiste temperatuur gebracht is, laat ze nog even in de oven rusten en roer ze goed door voordat u de schotel uit de oven haalt.
08. Blijf bij het toestel indien gebruik wordt gemaakt van brandbare verpakkingen, zoals papier of plastic.
9. De inhoud van babyflesjes en potjes dienen halverwege de bereidingstijd geschud of omgeroerd te worden. Controleer altijd de temperatuur voor gebruik om verbranding te voorkomen.
10. Vloeistoffen en ander (vast) voedsel in luchtdichte verpakking dienen niet in de oven te worden verwarmd in verband met ontploffingsgevaar.
11. Ongekookte eieren in schaal en hardgekookte eieren mogen niet in de oven worden verwarmd in verband met ontploffingsgevaar.
12. Het verwarmen van dranken in de magnetron kan plotseling "nakoken" tot gevolg hebben. Wees daarom voorzichtig bij het verwijderen van de beker.
13. Laat kinderen alleen gebruik maken van de magnetronoven nadat ze zorgvuldig geïnstrueerd zijn.

Functieschema (NE-2146-2/NE-1846/NE-1646)

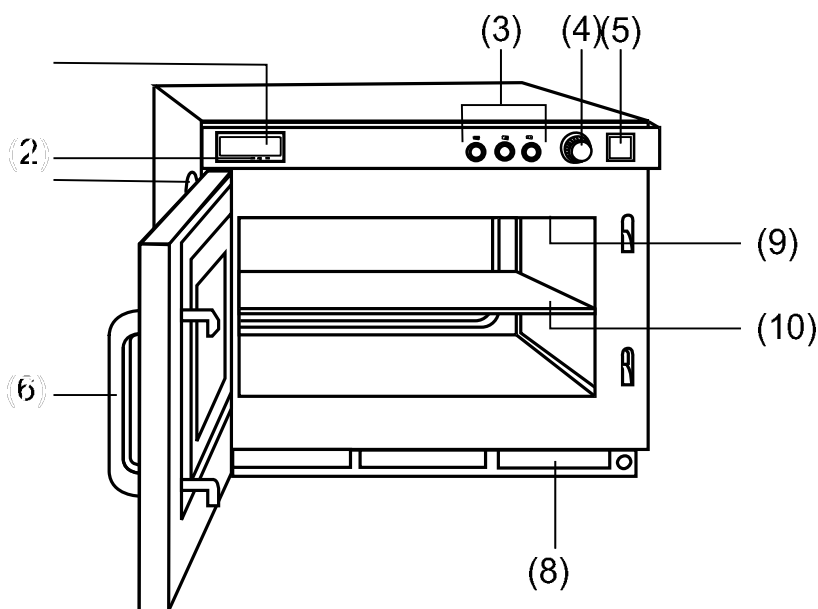

- (1) Digitaal uitleesvenster (zie onder)
- (2) Vermogensaanduiding
- (3) Tijdschakelaar
- (4) Vermogenstoetsen
- (5) Starttoets
- (6) Deurgreep
- (7) Deksel ovenlamp
- (8) Luchtfilter
- (9) Spatscherm (bovenkant binnenruimte)
- (10) Glasplaat (NE-2146-2)

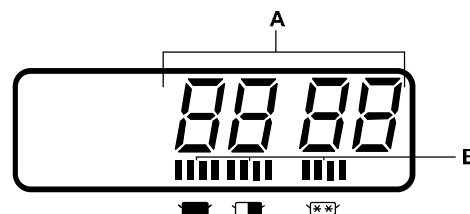

A—Uitlezing kooktijd in min./sec.

B—Vermogensaanduiding

■: HOOG


□: MIDDEN

☐: ONTDOOIEN

Bediening van de magnetronoven (NE-2146-2/NE-1846/NE-1646)


	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Open de ovendeur en plaats het voedsel in de oven. Let op dat "0" en het vermogenssymbool ■ in het uitleesvenster verschijnen.
2	of	Druk een van de toetsen in indien u een ander vermogen wilt gebruiken dan ■ HOOG.
3		Stel de gewenste kookduur in. ☞ Tot 25 min. op stand ■ of □, 30 minuten op stand ☐
4		Druk de starttoets in.
Indien u de starttoets indrukt terwijl de ovendeur open is, zal "0" in het uitleesvenster verschijnen. • Na het instellen van de kooktijd kan het vermogen worden gewijzigd. • Gedurende het kookproces kan de kooktijd worden gewijzigd met de tijdknop.		

Functieschema (NE-2156-2/NE-1656)

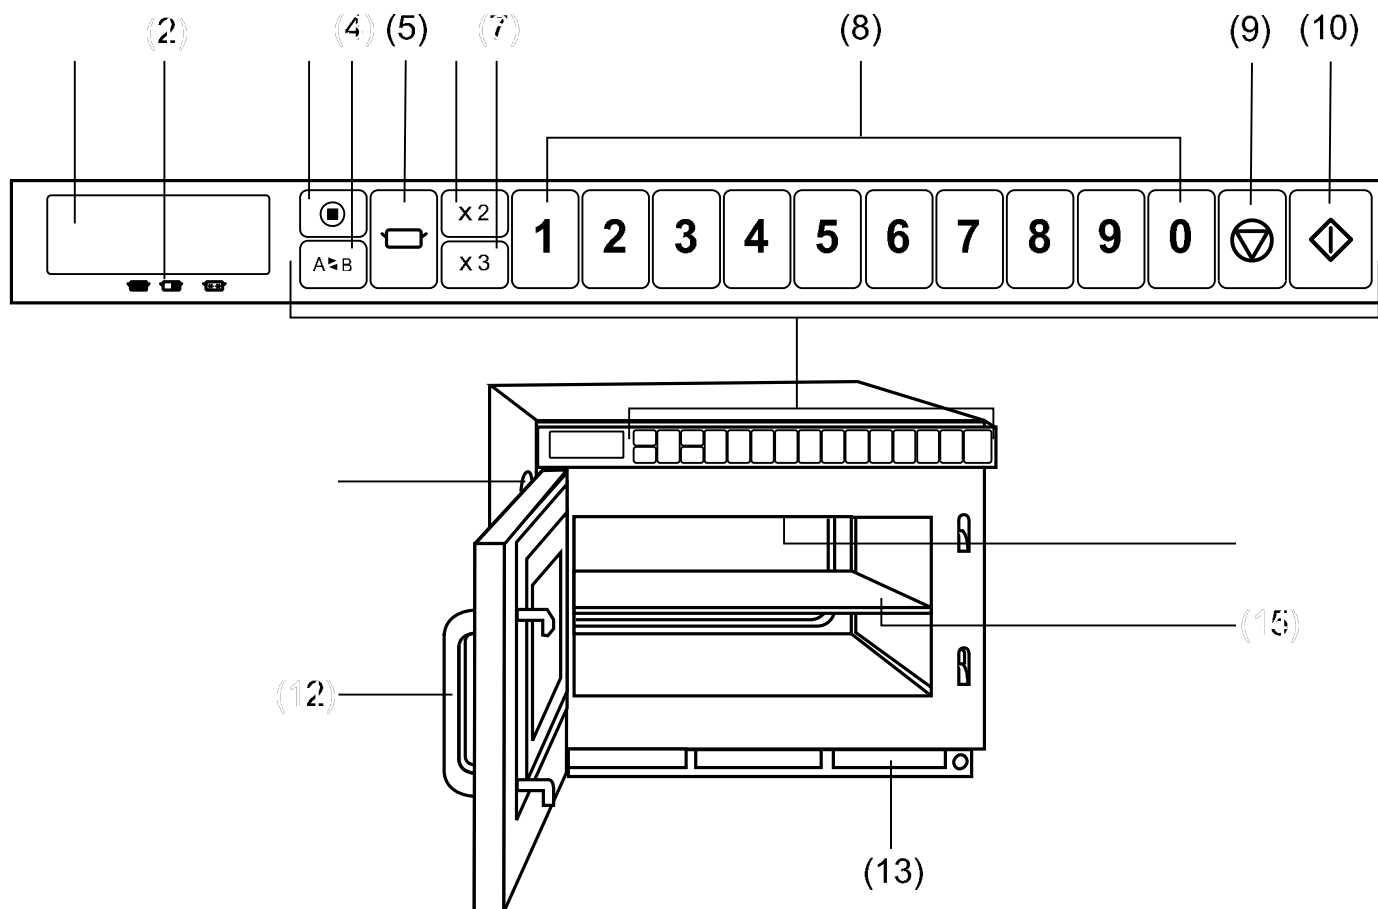

- (1) Digitaal uitleesvenster (zie onder)
- (2) Vermogensaanduiding
- (3) Programmeertoets (⊙)
- (4) Wisseltoets (A↔B)
- (5) Keuzetoets vermogen (□)
- (6) Dubbele portietoets
- (7) Drievoudige portietoets

- (8) Tijdsinstelling-/voorkeuzetoetsen
- (9) Stop-/hersteltoets (⊖)
- (10) Starttoets (⏻)
- (11) Deksel ovenlamp
- (12) Deurgreep
- (13) Luchtfilter
- (14) Spatscherm (bovenkant binnenruimte)
- (15) Glasplaat (NE-2156-2)

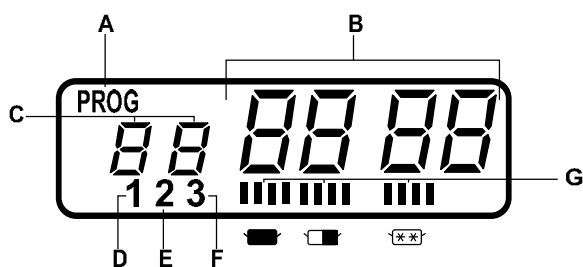

- A—Programma uitlezing
- B—Uitlezing kooktijd in min./sec.
- C—Nummer geheugentoets
- D—Indikatie 1e stap kookprogramma
- E—Indikatie 2e stap kookprogramma
- F—Indikatie 3e stap kookprogramma
- G—Vermogensaanduiding
- : HOOG
- ▒: MIDDEN
- : ONTDOOIEN

Deze magnetronoven is in de fabriek reeds afgesteld op de volgende punten:

Bediening met de hand

- ◆ Nummertoeetsen zijn vooraf ingesteld op hoge capaciteit op de aangegeven kooktijden met éénstaps verwarming.

1 10 seconden	2=20 seconden	3 30 seconden	4=40 seconden
5 50 seconden	6=1 minuut	7 1 minuut 15 seconden	
8=	1 minuut 45 seconden	0=2 minuten	

(Er zijn twee mogelijkheden A en B. Alleen A is voorgeprogrammeerd.)

- ◆ Programma ontgrendeling

- ◆ De bedrijfsteller is voor alle toetsen op "0" ingesteld.


Voor andere gewenste functies gelieve u de handleiding door te lezen, om na te gaan, hoe zij in werking worden gesteld.

Bediening van de magnetronoven (NE-2156-2/NE-1656)

A. HANDINSTELLING KOOKPROCES

◆ Eénstaps koken

Voorbeeld: Koken op HOOG vermogen gedurende 2 minuten

	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Open de ovendeur en plaats het voedsel in de oven. ☞ In het uitleesvenster verschijnt het getal "0".
2		Druk de vermogenstoets 1 × in.
3		Stel de gewenste kookduur in. ☞ Tot 25 min. op stand  of  , 30 minuten op stand 
4		Druk de starttoets in.

- Indien u de START toets indrukt met geopende deur, zal in alle gevallen "0" in het display verschijnen.
- Ook na het instellen van de kooktijd kunt u het ingestelde vermogen wijzigen.
- Als de oven aanstaat is het mogelijk de ingestelde kooktijd met de cijferstoetsen te wijzigen.


◆ Twee- of driestaps koken

Herhaal de hierboven genoemde stappen 2 en 3, voordat u de starttoets indrukt .

Tweestaps koken:



Driestaps koken:



B. GEPROGRAMMEERD KOKEN

◆ In de gedeblokkeerde stand

	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Open de ovendeur en plaats het voedsel in de oven. ☞ In het uitleesvenster verschijnt het getal "0".
2	voorb. 	Druk de gewenste geheugentoets in.
3		Druk de starttoets in.

◆ In de geblokkeerde stand

	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Open de ovendeur en plaats het voedsel in de oven. ☞ In het uitleesvenster verschijnt het getal "0".
2	voorb. 	Druk de gewenste geheugentoets in. ☞ Het verwarmen begint automatisch.

Het programmeren met de wisseltoets B,

druk eerst op de wisseltoets , voordat u de gewenste geheugentoets kiest.

Voor het verwarmen van dubbele (of 3-voudige) porties,

druk de dubbele (of 3-voudige) portietoets in voordat u de gewenste geheugentoets kiest.

Bediening van de magnetronoven (NE-2156-2/NE-1656)

C. HET PROGRAMMEREN VAN DE GEHEUGENTOETSEN

◆ Eénstaps koken

DE OVEN KAN NIET GEPROGRAMMEERD WORDEN ALS DE PROGRAMMABLOKKERING IS GEACTIVEERD!


ZORG DAT DE DEUR GESLOTEN BLIJFT TIJDENS HET PROGRAMMEREN!

Voorbeeld: Het programmeren van de ontthooistand gedurende 1 minuut onder geheugentoets "5"

	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Houdt de deur gesloten. ☞ Het uitleesvenster moet leeg zijn.
2		Druk de programmeertoes in.
3	voorb.	Druk de geheugentoets "5" in.
4		Druk drie maal op de vermogentoes.
5		Stel de gewenste kooktijd in.
6		Druk de programmeertoes in.

◆ Twee- of driestaps koken

Herhaal de bovengenoemde stappen 4 en 5, voordat u de programmeertoes indrukt .



Het programmeren met de wisseltoets B,

druk eerst op de wisseltoets , voordat u de gewenste geheugentoets kiest.

D. INSTELLING VAN DE VERMENIGVULDIGINGSFACTOR VOOR DUBBELE OF DRIEVOUDIGE PORTIES

DE OVEN KAN NIET GEPROGRAMMEERD WORDEN ALS DE PROGRAMMABLOKKERING IS GEACTIVEERD!

ZORG DAT DE DEUR GESLOTEN BLIJFT TIJDENS HET PROGRAMMEREN!

Voorbeeld: Het programmeren van 1,5 keer de kooktijd van een dubbele portie onder geheugentoets "5"

	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Houdt de deur gesloten. ☞ Het uitleesvenster moet leeg zijn.
2		Druk de programmeertoes in.
3		Druk de geheugentoets "5" in.
4		Druk op de dubbele portietoets.
		Stel de vermenigvuldigwaarde in. (minimum 0,1–maximum 3,0) Noot: Vanuit de fabriek is 1,6 keer voorgeprogrammeerd.
5		Druk de programmeertoes in.

Voor driedubbele hoeveelheid,

herhaal de bovenstaande stappen, druk bij stap 4 de driedubbele-hoeveelheid toets in, in plaats van de dubbele hoeveelheid.

Bediening van de magnetronoven (NE-2156-2/NE-1656)

E. PROGRAMMA BLOKKERING

◆ Programma blokkering

	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Houdt de deur gesloten. ☛ Het uitleesvenster moet leeg zijn.
2		Druk de programmeertoets in tot "PROG", "P" en "L" verschijnen (langer dan 5 seconden).

programma blokkering:

- De oven wordt in werking gesteld door de gewenste geheugentoets aan te tippen. Het is niet nodig de starttoets  aan te tippen.
- De oven kan niet met de hand worden geprogrammeerd of met de hand worden geregeld voordat het programma is gedeblokkeerd.

◆ Deblokkering van het programma

	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Open de ovendeur.
2	 + 	Houdt de stop/hersteltoets ingedrukt terwijl u op de programmeertoets drukt en "PROG" en "P" verschijnen (langer dan 5 seconden).

programma deblokkering:

- Oven gaat nu terug naar bediening met 2 toetsen (nummertoons plus  toets).
- De herhaal en onderbrekingsfuncties werken weer.
- De geheugentoetsen kunnen worden geprogrammeerd.
- Het volume en de lengte van de pieptoon kunnen weer worden ingesteld.

F. HET KIEZEN VAN DE PIEPTOONAFSTELLINGEN

Het volume en de lengte van de pieptoon aan het einde van de kookcyclus, kunnen ingesteld worden.

Het hoogste volume en 3 pieptoonpjes zijn reeds door de fabriek ingesteld.

	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Open de ovendeur.
2		Druk de programmeertoets in.

◆ Het kiezen van het volume

3		Selecteer het geluidsniveau door het indrukken van geheugentoets "0". ☛ Het niveau wordt aangegeven door een nummer gevolgd door het woord "bEEP"; "3bEEP" hoog volume, "2bEEP"=gemiddeld, "1bEEP"=laag, "0bEEP"=stil
4		Druk de programmeertoets in.

◆ Het kiezen van de pieptoon lengte

		Binnen 3 seconden nadat u de programmeertoets in stap 4 heeft ingedrukt, kunt u de lengte van de pieptoon instellen door de geheugentoets "0" in te drukken. ☛ De lengte wordt aangegeven door de 1 ^e of 2 ^e stap kookindicatie; "1"=3 pieptoonpjes, "2"=korte pieptoonpjes gedurende 60 seconden.
5		Druk de programmeertoets in.

Bediening van de magnetronoven (NE-2156-2/NE-1656)

G. HET AFLEZEN VAN DE PROGRAMMALIJST

Alle geprogrammeerde informatie, [programma's onder alle geheugentoetsen (A en B kant), pieptonen en programmabloktering] zal achtereenvolgens verschijnen.

	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Open de ovendeur.
2	 + 	Houdt de stop/hersteltoets ingedrukt en druk de starttoets in.

H. BEDRIJFSTELLER

◆ Aflezen Hoe Vaak Iedere Geheugentoets Is Gebruikt

	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Open de ovendeur.
2	 + 1 - 0	Houdt de stop/hersteltoets ingedrukt terwijl u de geheugentoetsen indrukt. NOOT: Om de geheugentoetsen in B uit te lezen, drukt u op de  toets terwijl het display nog het gebruiksaantal aangeeft.

◆ Aflezen Van De Gebruiksteller

3		Sluit de deur terwijl het display nog het gebruiksaantal van de geheugentoetsen aangeeft.
---	--	---

◆ Aflezen Hoe Vaak De Oven Is Gebruikt In Handmatige Bediening

	TOETSEN	INSTRUCTIES
4		Open de ovendeur.
5	 + 	Houdt de stop/hersteltoets ingedrukt terwijl u de vermogenstoets indrukt.

I. LUCHTFILTER

Voorbeeld: Het programmeren van het luchtfilter onderhoud na 600 uur

	TOETSEN	INSTRUCTIES
1		Open de ovendeur.
2		Terwijl u de starttoets indrukt, sluit en opent u de deur.
3	3	Druk de geheugentoets "3" in.
4	6 0 0	Stel de gewenste tijd in tot maximaal 9999 uur.
5		Druk de programmeertoets in.

Als in het display de melding "FILT" verschijnt, verwijdert u het filter en reinigt het in een sopje.

Druk de stop/hersteltoets in om de filtermelding in het display te verwijderen.

Om het, reeds verstreken, aantal uren te bepalen, handelt u als volgt:

◆ Open de deur en laat deze open.

Houdt de  toets ingedrukt en druk op de "3" toets.

◇ Het display toont nu de verstreken tijd terwijl "H" in het display verschijnen.

Noot: Als de oven na een korte tijd stopt, controleer dan eerst het filter voordat u een servicemonteur waaschuw.

Installatie instructies voor gestapelde opstelling

BELANGRIJK

1. Voordat u begint met installeren moet de stekker van de oven uit het stopcontact worden verwijderd.
2. Maak bij een gestapelde opstelling uitsluitend gebruik van de Panasonic verbindingsplaat, welke bij het toestel is ingesloten.
3. Alleen de volgende magnetronoven types van Panasonic kunnen worden gecombineerd:
NE-1057, NE-1457, NE-1247, NE-1747, NE-1047,

NE-1447, NE-1257, NE-1757, NE-1442, NE-1856, NE-1456, NE-1846, NE-1446, NE-2156-2, NE-2146-2

4. Er mogen slechts twee ovens op elkaar worden gestapeld.

VOORBEREIDING

Vergewis u ervan, dat de oven leeg is.

HET INSTALLEREN

1. Stapel de ovens en verwijder, per apparaat, de vijf schroeven (a) zoals in fig. 1 aangegeven.
2. Draai schroef (b) los.
3. Breng de Panasonic verbindingsplaat aan en draai schroef (b) aan volgens fig. 2.
N.B.: Breng de verbindingsplaat zodanig aan dat de uitstulping in de plaat van de oven af staat.
4. Schuif nu voorzichtig de bovenste oven richting de verbindingsplaat om zo de schroefgaten van de bovenste oven in lijn te brengen met de gaten van de verbindingsplaat. Nu kunt u de vijf schroeven opnieuw aanbrengen.

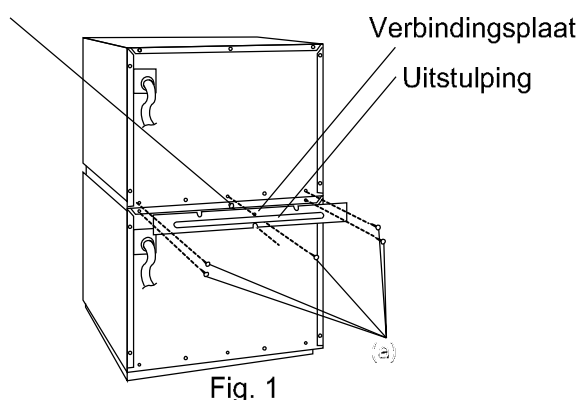


Fig. 1

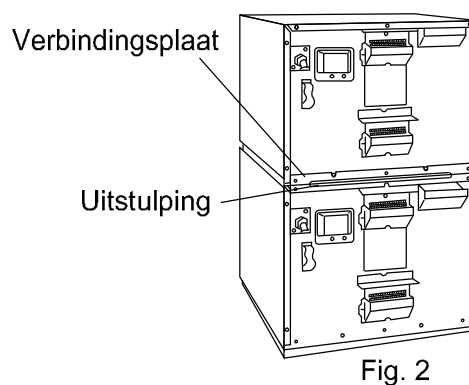


Fig. 2

Zelf-diagnose (opsporen van fouten)-verklaring van de codes

Code	Probleem	Wat te doen
F01	Uitblaastemperatuur te hoog	De oven schakelt automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact. De oven laat constant een pieptoon horen. De oven schakelt zichzelf weer in, nadat deze is afgekoeld. Plaats de oven in een koelere omgeving. Indien dit euvel zich blijft voordoen, roep dan de hulp van de servicedienst in.
F33-34	Storing in thermistor circuit	De oven schakelt automatisch uit. Indien dit euvel zich blijft voordoen, roep dan de hulp van de servicedienst in.
F05	Defekt geheugen IC	Indien dit euvel zich blijft voordoen, roep dan de hulp van de servicedienst in. De oven werkt zelfs indien er een foutcode verschijnt. Deze foutcode kan verschijnen bij het koken met de geheugentoetsen. Druk op de reset toets en vervolgens op een andere geheugentoets teneinde de over te gaan op handmatige bediening.
F81-82	Storing in relais circuit	Indien dit euvel zich blijft voordoen, roep dan de hulp van de servicedienst in. De oven werkt zelfs indien er een foutcode verschijnt. Druk op de reset toets en probeer nogmaals.
F86-87	Storing in relais circuit	De oven schakelt automatisch uit. Indien dit euvel zich blijft voordoen, roep dan de hulp van de servicedienst in.
F44	Defekt bedieningspaneel	De oven schakelt automatisch uit. Indien dit euvel zich blijft voordoen, roep dan de hulp van de servicedienst in.

Opmerking: De bovengenoemde codes die verschijnen in het uitleesvenster, geven slechts een beperkt aantal storingsmogelijkheden aan.

Onderhoud en verzorging van uw magnetronoven

1. Verwijder eerst de steker van de magnetronoven uit het stopcontact voordat u begint deze schoon te maken.
2. Houdt de binnenzijde van de oven (en tussenplaat type NE-2146-2/2156-2) schoon.
Indien voedselresten of gemorste vloeistoffen achterblijven op de bodem of zijden van de wanden, of tussen randen en oppervlakte van de deur zullen deze microgolven absorberen en kunnen deze tevens leiden tot vonkvorming. Reinig alle resten met een vochtige doek. U kunt gebruik maken van een keuken schoonmaakmiddel indien de oven erg vuil is geworden.
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen.


De tussenplaat kan ook gereinigd worden met een heet zeepachtig sopje of in de vaatwasser.

worden schoongemaakt met water en zeep en vervolgens worden afgedroogd met een zachte doek. Zorg ervoor, dat er geen water in de ventilatie openingen aan de achterkant van het toestel kan lopen-op deze wijze zou het toestel beschadigd kunnen worden.

4. Het deurvenster moet worden afgewassen met een zeer zachte water en zeepoplossing. Maak altijd gebruik van een zachte doek. Maak nooit gebruik van een ruiten schoonmaakmiddel. Het venster kan krassen bij het gebruik van een agressieve zeepsoort of schoonmaakmiddelen.

SCHOONMAKEN VAN HET SPATSCHERM

1. Houd de pallen van het spatscherm met beide handen vast en trek deze naar beneden. Haal het spatscherm dan uit de oven.

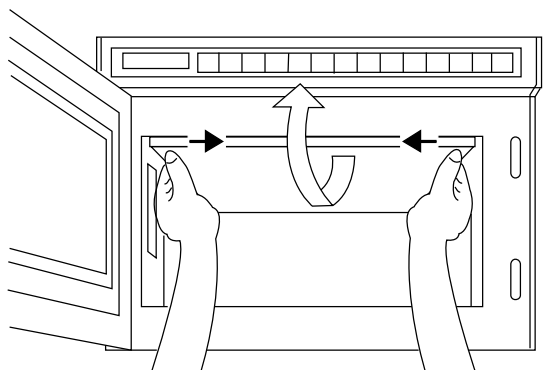

2. Reinig het spatscherm in zeepwater.
3. Let er goed op, het scherm weer in de oven te plaatsen, voordat u deze weer in gebruik neemt.


WAARSCHUWING

Tijdens het gebruik van de oven moet het spatscherm precies op zijn plaats zitten.

REINIGING VAN HET LUCHTFILTER

Maak het luchtfilter zo af en toe schoon op basis van de volgende aanwijzingen. Er zouden problemen kunnen ontstaan indien het luchtfilter vol met stof zit (*).

1. Verwijder het luchtfilter door de rechterschroef los te draaien (naar links).

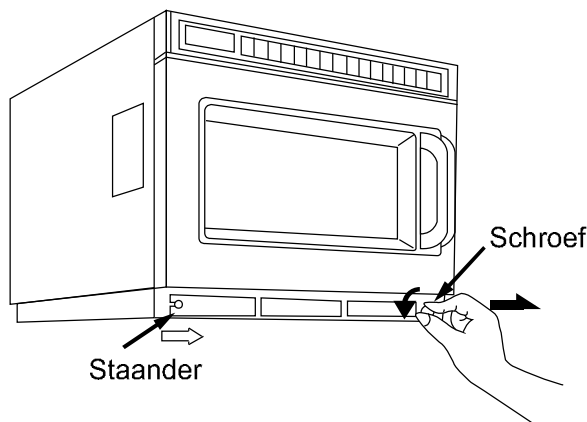

2. Was het filter met zeepsop.
3. Let er goed op, het filter weer op zijn plaats te zetten voordat u de oven weer in gebruik neemt.

(*) NOOT: Een vuil filter kan oververhitting van de oven tot gevolg hebben.

Koken op twee niveau's (NE-2146-2/2156-2)

1. Indien u 1 portie opwarmt, moet u deze altijd in het midden van bodemplaat plaatsen.
2. Indien de oven hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het verwarmen van kleine portie's, verwijder dan de keramische tussenplaat.
3. Voor het verwarmen van 2 portie's dient u deze naast elkaar op de bodemplaat te zetten. Voor grotere schalen kunt u ook gebruik maken van de tussenplaat.
4. Indien u meerdere portie's wilt verwarmen, moeten de portie's evenredig over de twee platen verdeeld worden.
5. Laat wat ruimte open tussen de portie's, plaats niet teveel voedsel tegelijk in de oven.
6. Indien de tussenplaat niet wordt gebruikt, dan dient u deze uit de oven te halen en niet enkel de bodemplaat te gebruiken.

Kook-instructies

—Tabellen voor verwarmen en ontdooien—

De tijden aangegeven in de tabel zijn slechts richtlijnen. Vele factoren, zoals de begintemperatuur van het voedsel zijn van invloed op de opwarm, of ontdooitijd. De tijden voor het verwarmen en ontdooien moeten, indien nodig, worden aangepast. Alle tijden zijn gebaseerd op de volgende temperaturen;

gekoeld voedsel ca. +5 graden.

bevroren voedsel ca. -18 graden.

Controleer altijd of de temperatuur binnen in het voedsel, in overeenstemming is, met de geldende wettelijke hygiëne voorschriften.

Functie	Voedsel	Gewicht	Mag- netron ver- mogen	Tijd		
				NE-2146-2	NE-1846	NE-1656/1646
	visfilet gehakt hele kip samengestelde maaltijd meervoudige portie enkelvoudige portie appeltaart taart broodjes	500 g 1,36 kg 275 g 1 punt 1 punt 50 g	   	5 min 20 min 8 min 1 min 15 s 2 min 30 s	5 min 20 min 8 min 1 min 15 s 2 min 30 s	5 min 20 min 8 min 1 min 15 s 2 min 30 s
Koken van gekoeld, ongekookt voedsel	roerei	2 eieren+ 2 eetl. melk		20–25 s	25–30 s	30–40 s
	broccoli visfilet spek kip portie's	 500 g 2 lapjes	 	3 min 2 min 20 s 40 s 4 min	3 min 30 s 2 min 45 s 50 s 4 min 45 s	3 min 55 s 3 min 1 min 5 min 20 s
Koken en/of opwarmen van bevroren voedsel	erwten gekookte rijst gekookte worst kippevleugels kant en klaar cheeseburger chocolade cake	500 g 150 g ×7 stuks 75 g 1 portie	  	3 min 20 s 1 min 20 s 50 s 1 min 20 s 30 s	4 min 1 min 40 s 1 min 1 min 40 s 1 min 30 s	4 min 30 s 1 min 55 s 1 min 5 s 1 min 55 s 1 min 5 s 30 s
Opwarmen van gekookt, gekoeld voedsel	lasagna chili appeltaart peper saus gebakken bonen soep	325 g 1 portie 100 ml 125 ml	  	3 min 20 s 2 min 30 s 14 s 40 s 48 s	4 min 3 min 16 s 50 s 56 s	4 min 30 s 3 min 15 s 18 s 56 s 1 min 10 s

Aanwijzingen: Niet rechtstreeks op de bodemplaat van de oven koken, verwarmen of ontdooien. Gebruik hiervoor een geschikte schaal.

○ Indien er meervoudige portie's ontdooit moeten worden, moet deze halverwege de ontdooitijd omgedraaid, en in stukken gebroken worden. Zodoende wordt een betere werking van de microgolven verkregen.

Bevroren voedsel met een hoge dichtheid, moet niet direct gekookt worden, omdat anders de randen al gaar zijn voordat het binnenste gaar is.

○ Dek borden of schalen af teneinde uitdroging en spetteren te voorkomen.

Maak deksels los of prik gaatjes in de folie voordat u begint met koken of opwarmen.

○ Roer of schep het voedsel om halverwege de ontdooitijd om het voedsel gelijkmatig op te warmen.

○ Laat het voedsel een tijdje staan voordat u de temperatuur controleert en/of aanbiedt voor consumptie.