



BEKERVERDEELERS "PULL" TYPE - VOOR KARTONNEN & PLASTIEK BEKERS

- Verdeling langs de onderzijde
- Muurbevestiging
- Past zichzelf aan (afname van beker één per één)
- Voor bekers vanaf 120 ml tot 710 ml



CODE	Type	Ø beker	Inhoud beker	Lengte koker	St/doos
C4210PRD	Polyethyleen, rood	64 - 82 mm	120 - 300 ml	597 mm	1
C4410PRD	Polyethyleen, rood	85 - 98 mm	350 - 710 ml	597 mm	1

BEKERVERDEELERS - INBOUW



RVS INBOUWVERDEELERS VOOR ALLE TYPES BEKERS

- RVS AISI 304 inbouwverdelers met springveer
- Gepatenteerd systeem met regelbare diameter
- Eenvoudige montage en reiniging dankzij uitneembare bodemklep
- Vullen en verdeling via de bovenkant
- Verschillende modellen naargelang de diameter en het materiaal van de bekers
- Modellen CF = alleen voor polystyreen bekers (type FOAM)
- **Op vraag: lengte koker 457 mm**

CODE	Type	Ø beker	Inhoud beker	Lengte koker	Ø Buitenring	St/doos
C3200CV	Verticaal of schuin 45°			597 mm		
C3200CH	Horizontaal	56 - 81 mm	180 - 300 ml	597 mm	135 mm	1
C3200CF	Willekeurig			597 mm		
C3400CV	Verticaal of schuin 45°			597 mm		
C3400CH	Horizontaal	70 - 98 mm	350 - 710 ml	597 mm	150 mm	1
C3400CF	Willekeurig			597 mm		
C3500CV	Verticaal of schuin 45°			597 mm		
C3500CH	Horizontaal	101 - 123 mm	950 - 1360 ml	597 mm	170 mm	1
C3500CF	Willekeurig			597 mm		

Boordiameters (mm) in tafel of meubel:


Welk model heb ik nodig?

1. Meet de diameter van de bekers (bovenaan)

2. Beker type

3. Montagemogelijkheid

4. Kies verdeler naargelang Ø beker

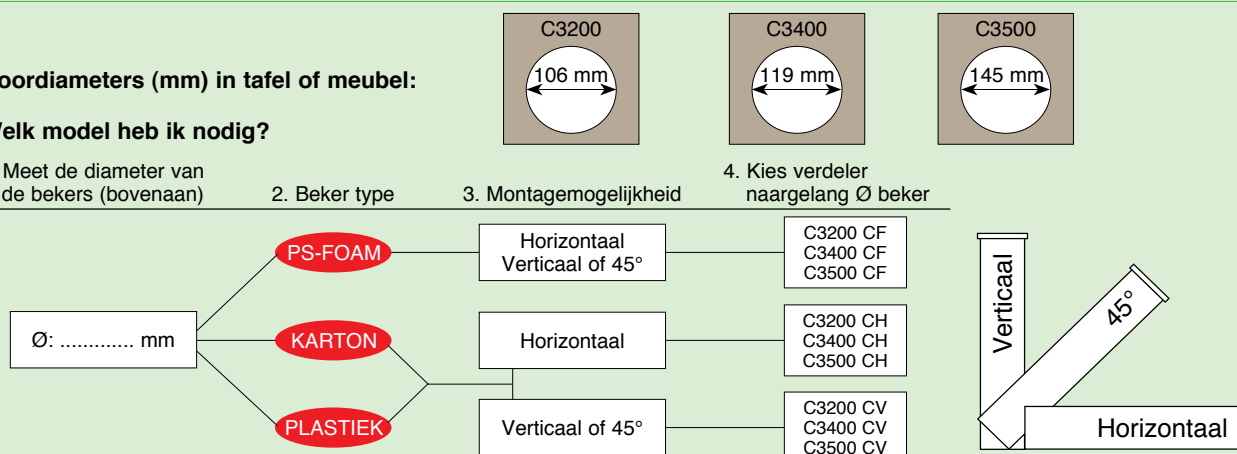

Een juiste werking van de bekerverdeler is afhankelijk van verschillende factoren. Zo zijn naast de diameter en inhoud, ook het materiaal en de vorm van de beker factoren om rekening mee te houden. Ook de plaatsing en afstelling van de verdeler zijn van invloed op een juiste werking.