

DOORSCHUIF VAATWASMACHINE



BarAid 900

INSTALLATIE EN
BEDIENING INSTRUCTIES

1	BELANGRIJKE MEDEDELINGEN	4
2	INSTALLATIE	5
2.1	Locatie	5
2.2	Ombouwen naar hoekinstallatie	5
2.3	Electrische aansluiting	6
2.4	Water aansluiting	6
2.5	Afvoer aansluiting	6
3	AANSLUITEN VAN EEN POEDER OF VAST REINIGINGSMIDDEL- DOSEERAPPARAAT	7
4	BEDIENINGSPANEEL	8
5	OPSTARTEN	9
5.1	Reinigingsmiddel / naspoelmiddel	9
5.2	Vorbereiden van het vullen van de doseerslangen	9
5.3	Waterontharder (alleen als optie)	10
6	BEDIENING	11
6.1	Vorbereiding	11
6.2	Programma start	11
6.3	Programma keuze	12
7	MACHINE UITSCHAKELLEN EN SCHOONMAKEN	13
7.1	Uitschakelen	13
7.2	Schoonmaken (dagelijks)	13
7.3	Schoonmaken (wekelijks)	13
8	AFLEZEN VAN TEMPERATUREN	14
9	STORINGEN	14
10	INSTELLINGEN EN TELLERWAARDEN	15
10.1	Aanpassen van hoeveelheid reinigingsmiddel	15
10.2	Aanpassen van hoeveelheid naspoelmiddel	15
10.3	Aanpassen van waterhardheid	15
10.4	Cyclusteller	16
10.5	WATERVERBRUIKMETER	16
10.6	Overgebleven waterhoeveelheid teller voor externe water- behandeling	16
10.7	Afsluiten van instellingen modus / tellerweergave	16
11	VORST PREVENTIE	17
12	ONDERHOUD	17
13	PROBLEMEN OPLOSSEN	17

Gebruiken conform de regelgeving

Deze machine dient exclusief te worden gebruikt voor het wassen van vaatwerk zoals borden, kopjes, glazen, bestek, dienbladen enz.

Niet gebruiken voor elektrisch verwarmde kook- en warmhoudapparatuur.

Veiligheid

Spuut de machine nooit met een slang schoon.




Het "Attentie" symbool staat naast de instructies die essentieel zijn voor de veilige bediening van de machine. Lees deze passages s.v.p. grondig door.

Aansprakelijkheid

Installaties en reparaties die niet door goedgekeurde monteurs worden uitgevoerd, het gebruik van niet-oor-spronkelijke reserve-onderdelen en technische wijzigingen aan de machine kunnen van invloed zijn op de in de standaard verkoopwaarden vermelde garantie.


Het geluidsniveau van de machine is:

≤ 70 dB (A).

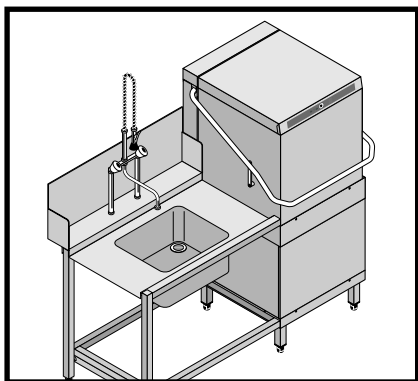

2.1 | PLAATSIING


- Geen vrije ruimte nodig bij achtermuur.
Voor een hoekopstelling is er een vrije zijwaartse ruimte van 107 mm nodig.
- Voor vrijstaande opstelling dient de optionele achterwandpaneel te worden geïnstalleerd
- Zet de machine waterpas door aan de pootjes te draaien.
- Verdeel het gewicht van de machine gelijkmatig over alle pootjes.

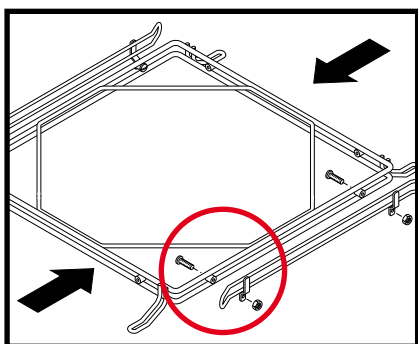


2.2 | OMBOUWEN VOOR GEBRUIK IN EEN HOEKOPSTELLING

Afhankelijk van de gebruiksrinrichting moeten de geleidingsrails misschien worden aangepast aan de gebruiksrichting (zie pijlen).

- Schroef de geleidingsrail aan de voorzijde los.

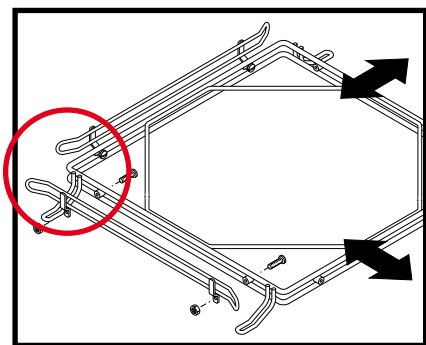

- Monteer de geleidingsrail in de juiste hoek op basis van de gebruiksrichting.

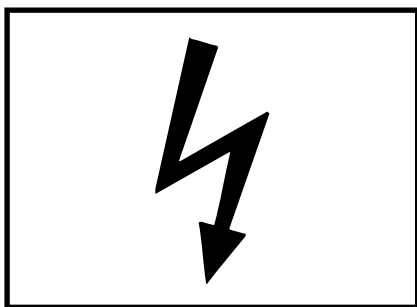

2.3 ELEKTRISCHE AANSLUITING




Elektriciteit aansluiten

Moet worden uitgevoerd door een geautoriseerd technicus volgens de plaatselijke en landelijke voorwaarden.

- De elektrische aansluiting dient in overeenstemming te zijn met de gegevens op het naamplaatje.
- Zekeringen en verbindingen moeten aan de eisen voldoen.
- Er moet een stroomonderbreking (geaarde schakelaar of toegankelijke stekker) om het elektriciteitsnoer aan te sluiten, aanwezig zijn.

Volgens richtlijn EN 60 335 moet het apparaat aangesloten zijn aan aarde (PE). De verbindingsschroef (▽) bevindt zich naast de kabelinvoering.

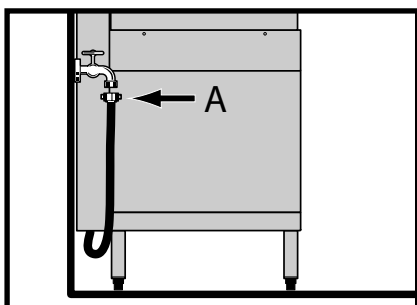

2.4 WATERAANSLUITING




De aansluiting moet worden uitgevoerd door een erkend monteur volgens de lokale en nationale wetgeving.

De machine moet worden aangesloten op drinkwater.

Voor water met een extreem hoog gehalte aan mineralen raden wij het gebruik van een externe waterbehandeling aan.

- Machines zonder waterontharder: aansluiten op zacht en, indien mogelijk, warm water (to 3,2° DH = 0.5 mmol/l, max. 60°C).
- Machines met waterontharder: Indien mogelijk aansluiten op warm water (max. 60°C).
- Watertoevoerdruk 0.5 – 10 bar.
Belangrijk: de watertoevoerdruk mag niet minder zijn dan 0.5 bar.
- Als de watertoevoerdruk hoger is dan 10 bar een drukreducerend ventiel aanbrengen bij de bron.
- Verbind de wartel "A" (3/4") van de watertoevoerslang aan op de beluchte kraan op de locatie.
- De toevoerslang niet knikken of insnijden.
Gebruik een slang met dezelfde specificaties als het origineel als er een verlengde toevoerslang nodig is.

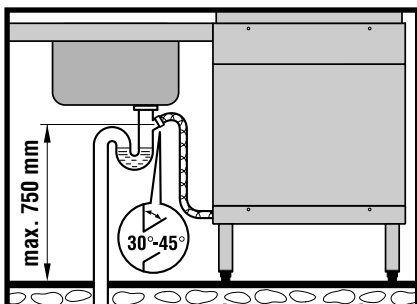

2.5 AFVOERAANSLUITING

- Het hoogteverschil tussen de machineafvoer en de afvoer van de locatie mag niet groter zijn dan 0.75 m.
- Plaats de afvoerslang niet los op de vloer (de slang kan kapot schuren).
Maak 'm vast!
- Knik de afvoerslang niet.


3 AANSLUITEN POEDER- OF VAST REINIGINGSDOSEERAPPARAAT

NL




Moet worden uitgevoerd door een erkend monteur volgens de lokale en nationale wetgeving


- Tank moet leeg zijn.
- Hoofdschakelaar uitzetten of loskoppelen
- Verwijder voorpaneel en het linker of rechter zijpaneel (afhankelijk van de voorwaarden op de locatie).
- Bedieningskast optillen en naar voorkant draaien.

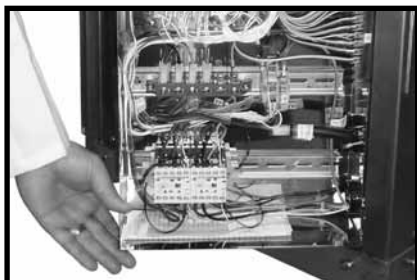


- De geperforeerde schijf op het tankpaneel uitbreken (aan de rechter of linkerkant)

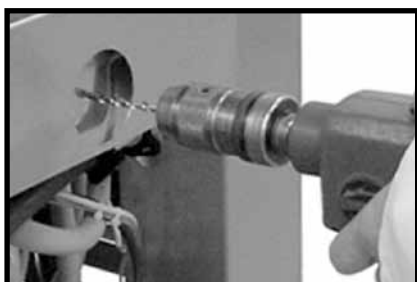

- Boor een gat in de binnenste tankwand geschikt voor de benodigde aansluitingsdiameter.
- Schroef de doseeraansluiting goed vast aan de tankwand.

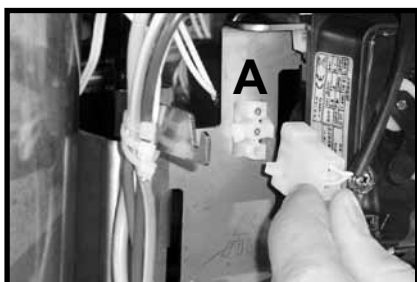


- Sluit de stekker (A) van de draadboom aan op de doseerpomp (max. 100 VA).
- Sluit bedieningskast en plaats panelen terug. Schakel de hoofdschakelaar weer in of steek de stekker er weer in.
- Voor aanpassingen ana doseerapparaat zie hoofdstuk 10.1.

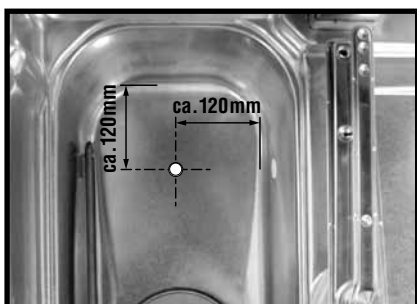


GELEIDINGSVERMOGEN SONDE:

- De geleidingsvermogen sonde moet op het vlakke gedeelte van de tankbodem (zie fig.) worden geïnstalleerd.
- De grootte van het gat moet geschikt zijn voor de geleidingsvermogen sonde. The hole size should be appropriate to the conductivity probe.

Belangrijk:
Remove drilling chips thoroughly to prevent corrosion.

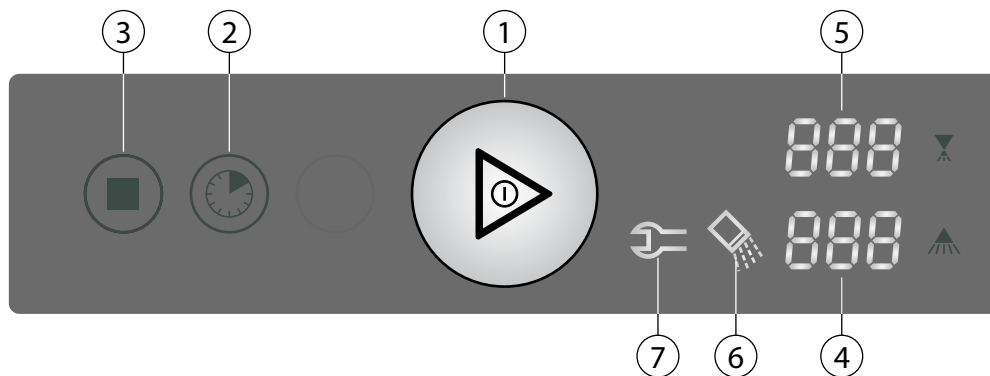

1	Machine AAN / UIT	Het indrukken van deze toets schakelt de machine aan. Door deze toets in te drukken en gedurende 3 seconden vast te houden start de machine de leegloop en zelfreinigingscyclus. Aan het eind van de cyclus schakelt de machine automatisch uit. Na uitschakeling is de machine niet spanningsvrij! Verder licht de toets op om de modus van de machine aan te geven. GROEN (knipperend) = Machine is gevuld en opgewarmd. Wascyclus loopt. Machine is leeggelopen/schakelt uit. GROEN (permanent) = Machine is klaar voor gebruik.
2	Programma toets	Door op deze toets te drukken is het mogelijk om te kiezen uit verschillende voorgeprogrammeerde programma's, afhankelijk van model en uitrusting. Het programmanr. (bijv. P02) wordt getoond in de Display 5.
3	Stop toets	Door op deze toets te drukken is het mogelijk om bij een bedieningsfout of storing de machine direct uit te schakelen zonder leegloopcyclus. Na uitschakeling is de machine niet spanningsvrij!
4	Display	bijv. temperatuurweergave Wassen (°C) (zie hoofdstuk 8).
5	Display	bijv. temperatuurweergave Spoelen (°C) (zie hoofdstuk 8).
6	Zout nodig	Geeft aan dat er regeneratiezout moet worden toegevoegd. (Alleen bij ingebouwde waterontharder)
7	Service indicator	Geeft aan dat de machine een storing heeft (zie hoofdstuk 9).

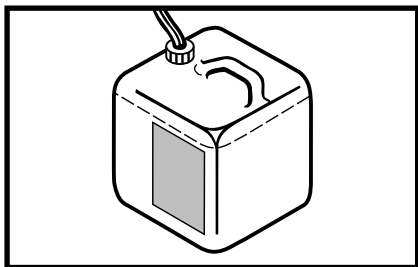

5.1 REINIGINGSMIDDEL / NASPOELMIDDEL

Gebruik alleen commerciële reinigings- en naspoelmiddelen. Let op de veiligheidsinstructies van de fabrikant.



De doseerpompen kunnen werken tot een maximale hoogte van 1,5 m. Haal de houders niet door elkaar!!

5.1.1 REINIGINGSMIDDEL

Gebruik geen zure reinigingsproducten met de ingebouwde reinigingsmiddelenpomp! (De ph-waarde moet hoger zijn dan 7.)

- Doe de zuigslang in de externe reinigingsmiddelenhouder. Vul de zuigslang volgens hoofdstuk 5.2.

5.1.2 NASPOELMIDDEL

- Doe de zuigslang (blauwe markering) in de externe naspoelmiddelenhouder. Vul de zuigslang volgens hoofdstuk 5.2.

5.1.3 WISSELEN VAN SOORT REINIGINGSMIDDEL / NASPOELMIDDEL

- Voordat u wisselt naar een ander producttype (zelfs van dezelfde leverancier) moet de zuigslang grondig gespoeld worden met schoon water (procedure beschreven in hoofdstuk 5.2).

Anders kan er door het mengen van verschillende soorten chemicaliën kristallisatie optreden, wat kan leiden tot het foutief werken van de doseerpomp.


5.2 VOORBEREIDEN VAN DE ZUIGSLANGEN

- Wij raden aan handmatige slangvoorbereiding op de volgende manier.




ATTENTIE:


De machine moet uitgeschakeld zijn.

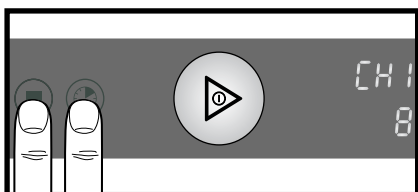


- Open de kap.
- Druk tegelijk op de Stop toets **3** en de Programma toets **2** tot in de bovenste display **5** "CH1" staat.

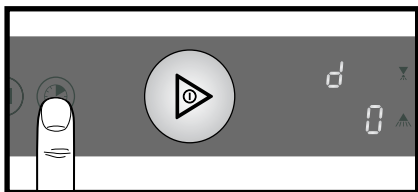

- Druk herhaaldelijk op de Prgramma toets totdat "d" wordt weergegeven.

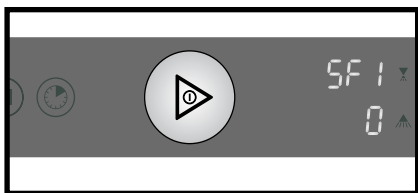


- Sluit de kap.
In de bovenste display verschijnt "SF1", in de onderste "0".

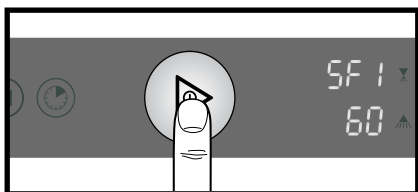


5.2.1 | REINIGINGSMIDDELEN ZUIGSLANG

- Het indrukken vna de AAN/UIT toets **1** activeert de slangvoorbereiding van 60 seconden. Elke cyclus kan worden afgebroken door nogmaals de AAN/UIT toets in te drukken.

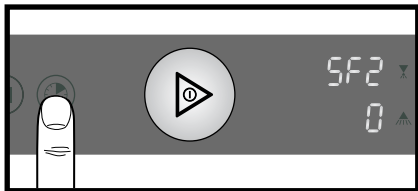

5.2.2 | NASPOELMIDDELEN ZUIGSLANG

- Druk op de Programma toets **2**.
In de bovenste display **5** verschijnt "SF2", in de onderste display verschijnt **4** "0"
- Het indrukken van de AAN/UIT toets **1** activeert slangvoorbereiding van 360 seconden.
Elke cyclus kan worden afgebroken door nogmaals op de AAN/UIT toets te drukken.

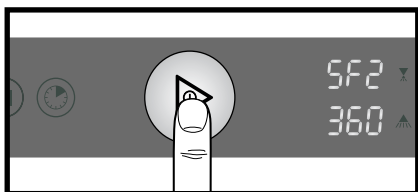

5.2.3 | BEEÏNDIGING VAN SLANGVOOBEREIDING


- Open de kap en sluit het weer of druk gedurende 10 seconden op geen enkele toets.

5.3 | WATERONTHARDER (alleen als optie)


Bij het eerste gebruik moet de waterontharder worden gevuld met regeneratiezout en drinkwater.



Het vullen van het reservoir met reiningsmiddel zal de waterontharder beschadigen.





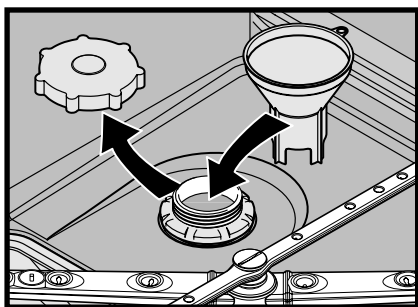


- Open de kap.
- Schroef de dop van de waterontharder en vul de ontharder met 2 kg "Granulair regeneratiezout" (gebruik geen zouttabletten).
- Vul de waterontharder verder met drinkwater (alleen bij het eerste gebruik).
Maak de dichting van de rand van de ontharderdop goed schoon voordat u de dop sluit.
- Sluit de dop en draai deze aan.
- Om corrosie te voorkomen moeten alle zoutresten verwijderd worden van de tankbodem.
- Pas de waterhardheid aan volgens hoofdstuk 10.3 !
- Als de zoutindicator **6** oplicht tijdens het gebruik moet de waterontharder worden bijgevuld met regeneratiezout. Er is een kleine vertraging voor het zout indicator lampje uitgaat na het bijvullen.

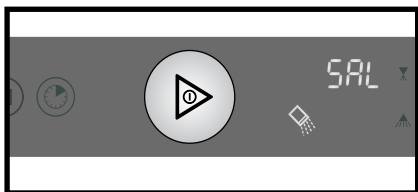

6.1 | VOORBEREIDING

NL

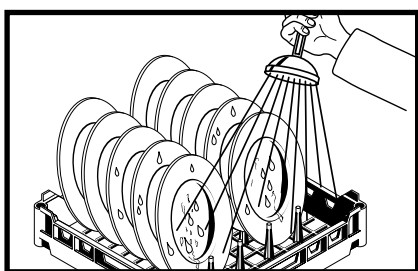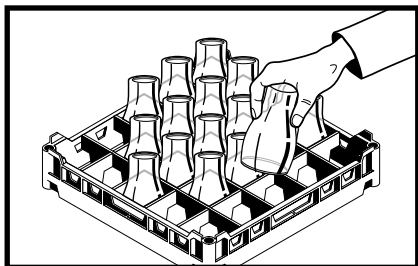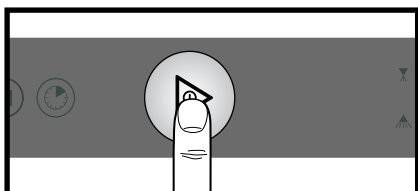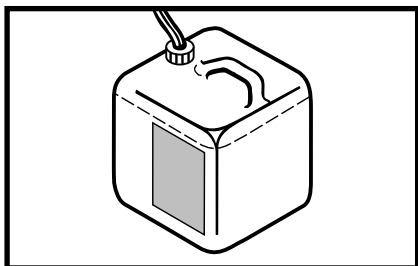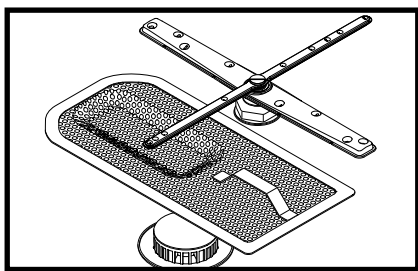

- Controleer juiste positie van korfgeleider, was- /naspoeelarmen en zeven
- Open de beluchte toevoerkraan.
- Schakel de hoofdschakelaar in of steek de stekker er in.


- Controleer het niveau van reinigingsmiddel- en naspoeelmiddelhouders.

- Sluit de kap en druk op de AAN/UIT toets ¹, tank wordt gevuld.
- De AAN/UIT toets knippert groen tijdens de vul-en opwarmcyclus. Dit proces kan enkele minuten duren. Als de toets verandert in voortdurend groen brandend licht is de machine klaar voor gebruik.


- Plaats glazen en kopjes ondersteboven in het rek.

- Verwijder voedselresten voordat u borden in het rek plaatst .
- Spoel vetresten af. .

6.2 | START PROGRAMMA

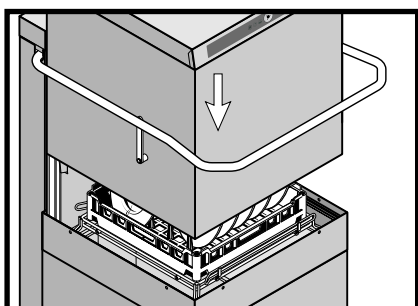


- Plaats het rek in de machine en sluit de kap. De AAN/UIT toets ¹ licht groen op, wascyclus loopt.
- Zodra de AAN/UIT toets verandert in een constant groen licht dan is de wascyclus afgelopen.
- Open de kap en neem het rek uit. Laat borden ong. 1 minuut uitdampen/drogen.

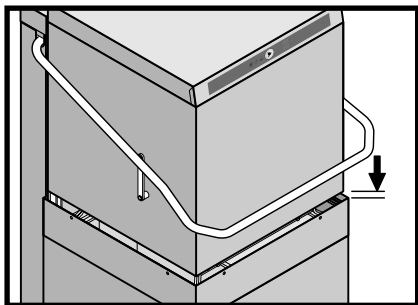

- Om warmteverlies te voorkomen laat de kap zakken tot "Stand By" positie tussen de wascycli in.

6.3 | PROGRAMMA SELECTIE

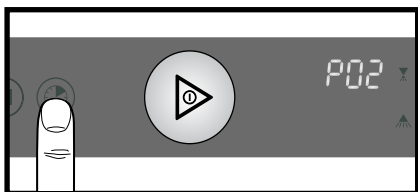

De machine werkt automatisch met standaard cyclustijd.

Indien nodig, is het mogelijk om een korter of langer programma te kiezen.


Om het huidige programma weer te geven drukt op de Programma toets (2) voordat u de wascyclus start.

Om het programma te wijzigen drukt u nogmaals op de Programma toets.

- | | | |
|--------|------------------|---|
| P 01 = | Korte cyclus | (voor licht/gemiddeld vuile borden en glaswerk) |
| P 02 = | Standaard cyclus | (voor gemiddeld/zeer vuile borden) |
| P 03 = | Lange cyclus | (voor opgedroogd vuil en bewaarbakken) |

De machine gaat door met de gekozen cyclustijd totdat hij wordt uitgeschakeld of een ander programma wordt gekozen.

7.1 UITSCHAKELLEN

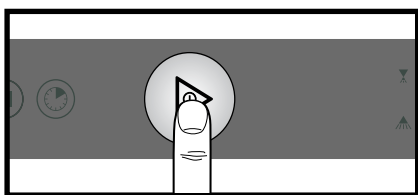


- Sluit de kap.
Druk de AAN/UIT toets **1** in en houd vast totdat de toets groen knippert

LET OP:

Tijdens de leegloopcyclus wordt de binnenkant van de machine automatisch schoongemaakt. Een laatste controle wordt aangeraden om voedselresten te verwijderen.

- Als de AAN/UIT toets uitgaat:
Hoofdschakelaar uitschakelen of loskoppelen en de toevoerkraan dichtdoen.


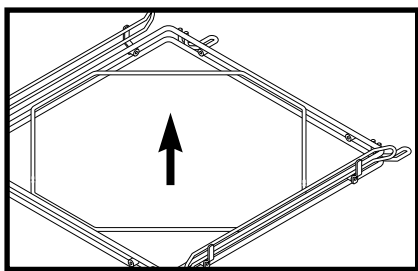


7.2 SCHOONMAKEN (DAGELIJKS)




Gebruik geen chloor-, zure of schurende middelen of staalborstels om de machine te reinigen.

- Open de kap en neem de rekgeleiding uit.
- Neem de filters uit en spoel af.
Let erop dat er geen voedselresten in de pompingang komen!
- Reinig binnenkant van de machine.

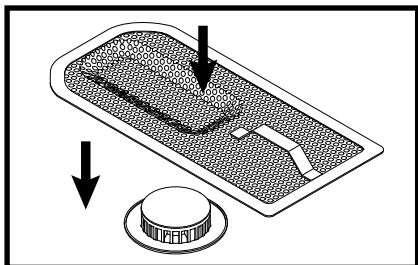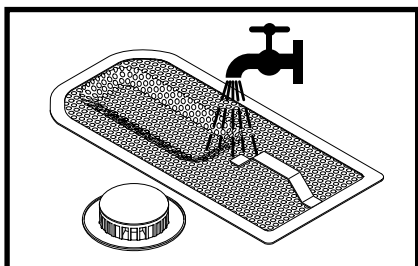


- Plaats de zeven en rekgeleiding terug op hun plaats.
- Laat kap open voor ventilatie.

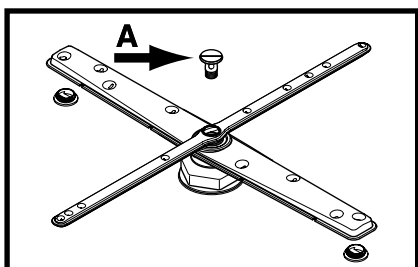

7.3 SCHOONMAKEN (WEKELIJKS)


- Neem de rekgeleiding uit.
- Draai de vasthoudschroeven (A) los door ze tegen de klok in te draaien.
- Haal de was- en naspoelarmen eruit en reinig deze.

8 AFLEZEN VAN TEMPERATUREN

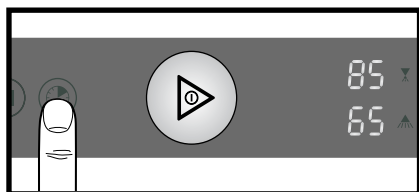

- Druk de Programma toets **2** in en houd deze gedurende 3 seconden vast totdat de huidige temperaturen (°C) worden weergegeven (boven = naspoelen, onder = wassen).
- De indicatoren gaan 10 seconden na het loslaten van de Programma toets.
Permanente temperatuurweergave kan op vraag worden geactiveerd door de servicemonteur.

9 STORINGEN

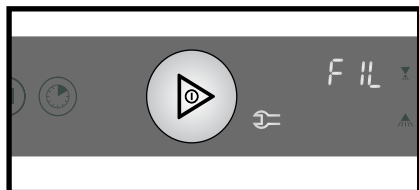

- Afhankelijk van de storing zal er een foutcode worden weergegeven in de bovenste display **5** (zie tabel hieronder)
Geef de foutcode door aan de servicemonteur.

CODE	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
AL	Afzuigslang geblokkeerd.	Herstart leeglooppicyclus. Maak afzuigslang schoon indien nodig
HEI	Boilerverwarming defect	Bel de Service afdeling
d 0	OPTIE Externe demineralisatiecartridge leeg.	Vervang cartridge.
SAL	 /Zout tekort (alleen bij ingebouwde waterontharder).	Vul de waterontharder bij met regeneratiezout.


The Service indicator **7** is illuminated and:

CODE	MOGELIJK OORZAAL	OPLOSSING
FIL	Toevoer kraan is gesloten	Open toevoer kraan op locatie en schakel machine weer in
	Vulklep of vulsysteem defect.	Bel de Service afdeling.
SIE	Tankafdekzeef niet op juiste plek .	Plaats de tankafdekzeef op de juiste plaats.
UL	Afzuigslang geblokkeerd	Maak afzuigslang schoon en herstart leeglooppicyclus.
	Vulsysteem of leegloopsysteem defect	Bel de Service afdeling.
F01	Temperatuur sonde "naspoelboiler" defect.	Bel de Service afdeling.
F02	Temperatuur sonde "tank" defect.	Bel de Service afdeling
F03	Drukoverbrenger "naspoelboiler" defect.	Bel de Service afdeling.
F04	Drukoverbrenger "tank" defect.	Bel de Service afdeling

ANDERE INDICATIES

Bewegend lichtpunt in bovenste display:

CODE	CAUSE	MEASURES
...	Waterontharder regeneratie actief (alleen bij ingebouwde waterverzachter)	Geen

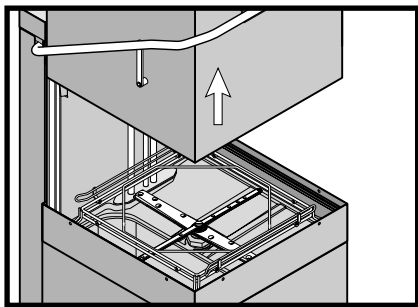

ATTENTIE:

De machine moet uitgeschakeld zijn.



- Open de kap.

Als de kap gesloten wordt of als er 10 seconden geen toets wordt ingedrukt, schakelt de indicator automatisch uit en worden de nieuwe instellingen opgeslagen.

Daarom kan de instellingsprocedure op elk moment worden onderbroken.

NL

10.1 | AANPASSING VAN HOEVEELHEID GEDOSEERD REINIGSMIDDEL.

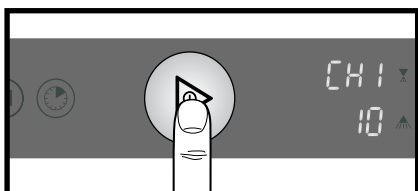
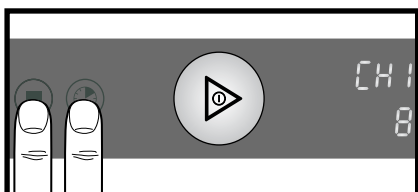


- Druk de Stop toets **3** en de Programma toets **2** gelijktijdig tot in de bovenste display **5** "CH1" verschijnt.

- In de onderste display verschijnt **4** bijv.:
"8" = voorgestelde waarde van de reinigingsmiddelen doseertijd = 8 s $\approx$ 2.0 g/l.

- Om de reinigingsmiddelen doseertijd aan te passen, drukt u herhaaldelijk op de AAN/UIT toets **1** totdat de gewenste waarde (0-50 s $\approx$ 0-15.4 g/l) verschijnt.

Aanpassing moet plaatsvinden in overeenstemming met de aanbevelingen van de chemicaliënleverancier.

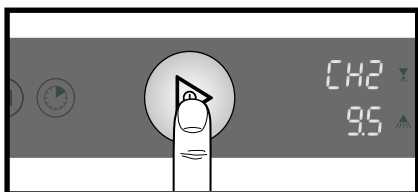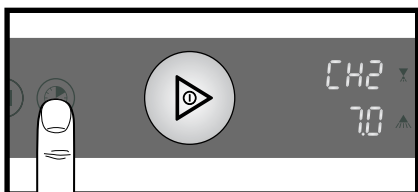



10.2 | AANPASSING VAN DE HOEVEELHEID GEDOSEERD NASPOELMIDDEL

- Druk weer op de Programma toets **2**.
In de bovenste Display **5** verschijnt "CH2".

In de onderste Display **4** appears bijv.:
"7.0" = voorgestelde waarde van de naspelmiddelen doseertijd = 7.0 s $\approx$ 0,31 g/l.

- Om de naspelmiddelen doseertijd aan te passen, drukt u herhaaldelijk op de AAN/UIT toets **1** totdat de gewenste waarde (0-50 s $\approx$ 0-2.2 g/l) verschijnt.

Aanpassing moet plaatsvinden in overeenstemming met de aanbevelingen van de chemicaliënleverancier.

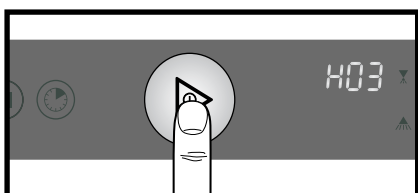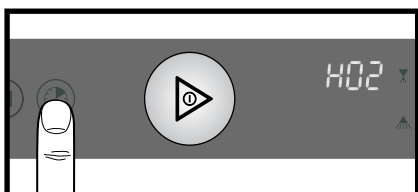

10.3 | AANPASSING VAN DE WATERHARDHEID


Alleen voor optionele waterontharder.

Om de waterontharder aan te passen aan de lokale waterhardheid (vraag gegevens bij uw lokale waterleverancier):

- Druk herhaaldelijk op de Programma toets **2** totdat in de bovenste Display **5** "H02" verschijnt.

- Druk herhaaldelijk AAN/UIT toets **1** totdat de benodigde waarde (H01-H04) verschijnt.



H01 = tot 7,2 °DH / H02 = 8 tot 14 °DH / H03 = 15,2 tot 20,8 °DH /

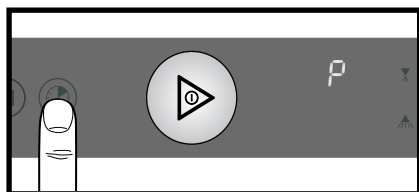

H04 = 21,6 tot 30 °DH waterhardheid (°DH = Duitse Hardheid).

10.4 | CYCLESTELLER



- Druk weer op de Programma toets **2**.
De display vertoont of "P" of het aantal wascycli.
- In de onderste display **4** verschijnt het aantal 999.
Duizendtallen worden weergegeven in de bovenste display **5**.
Voorbeeld: 1023 was cycli
Max. aantal: 999 999

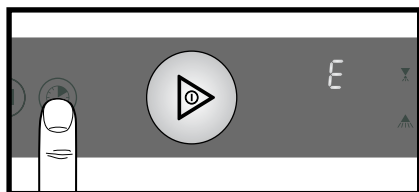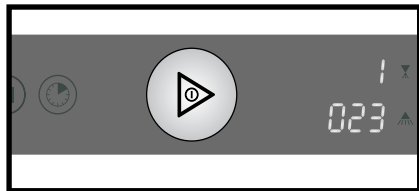

10.5 | WATERVERBRUIKTELLER

Druk weer op de Programma toets **2**.
De display toont of "E" of het waterverbruik liter).

- In de onderste display **4** verschijnt het aantal 999.
Duizendtallen worden weergegeven in de bovenste display **5**.
Voorbeeld: 10 217 liter
Max. aantal: 999 999

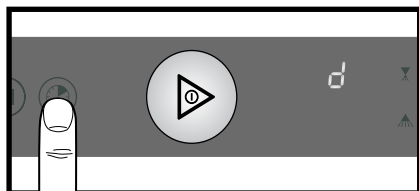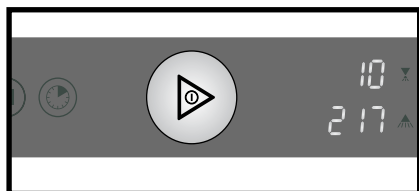

10.6 | OVERGEBLEVEN WATERHOEVEELHEIDTELLER VOOR EXTERNE WATERBEHANDELING


(Alleen beschikbaar indien geactiveerd in servicemodus S18). De capaciteit (liter) van de waterbehandeling is opgeslagen via C79/80.)

- Druk weer op de Programma toets **2**.
De display toont of "d" en/of de resterende hoeveelheid water (liter).

In de onderste display **4** verschijnt het aantal 999.
Duizendtallen worden weergegeven in de bovenste display **5**.

Voorbeeld: 1586 liter
Max. aantal: 999 999


Druk de AAN/UIT toets **1** in en houd deze gedurende 3 seconden vast om de teller terug te zetten op de vooraf ingestelde waarde.

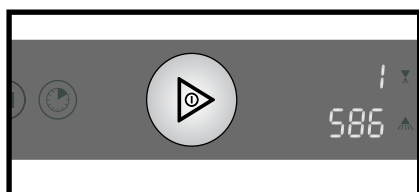

10.7 | AFSLUITEN VAN INSTELLINGSMODUS/TELLERWEERGAVE

- Open de kap en sluit hem weer of druk gedurende 10 seconden op geen enkele knop.

11 | VORSTPREVENTIE

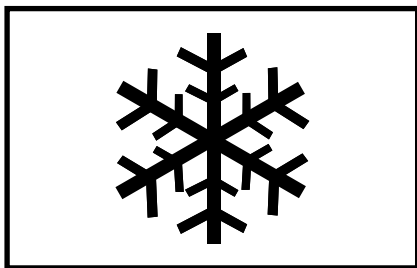

In geval van vorst of langdurig niet gebruiken (bijv. seizoensgebruik) moet u de machine volledig leeg laten lopen.

Dit moet gedaan worden door de Service afdeling.

ROnieuw instellen voor gebruik volgens hoofdstuk 5.

NL

12 | ONDERHOUD



Voor probleemloos gebruik raden wij u aan een servicecontract af te sluiten via uw lokale servicekantoor.

13 | PROBLEMEN OPLOSSEN

SOORT STORING	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Slecht wasresultaat		
Borden zijn niet schoon	Wasarmen stroef (u moet ze makkelijk met de hand kunnen draaien)	THaal de was- en spoelarmen eruit en reinig grondig. Controleer of de wateruitgang van machine naar wasarmen schoon is.
	Wasarm mondstukken zijn verstopt (visuele controle).	neem wasarm uit, verwijder schoonmaakkap en spoel wasarm grondig uit totdat vuil is verwijderd. Plaats de wasarm op de juiste manier terug.
	Naspoelarm mondstukken zijn verstopt (mogelijk door kalkaanslag)	Verwijder naspoelarmen n ontkalk ze in een aparte bak.
	Te veel of te weinig reinigingsmiddel.	Controleer instellingen van reinigingsmiddelenconcentratie. Zie ook gebruiksaanwijzing punt 10.1.
	Grof filter vervuild.	Neem de filter uit, maak deze leeg en reinig deze vervolgens.
	Fijne filter vervuild of verstopt met kalk.	Neem fijne filter uit. Bij sterke vervuiling weken in een azijnoplossing. Daarna grondig schoonmaken tot de gaatjes schoon zijn. Moet dagelijks schoongemaakt worden (zie gebruiksaanwijzing).
	Verkeerd programma gekozen voor sterk vervuilde borden.	Selecteer programma met een langere wascyclus
Borden of glazen drogen niet goed.	Te weinig naspoelmiddel	Verhoog de dosering. Zie ook gebruiksaanwijzing punt 10.2
	Borden nog vettig.	1. Te weinig reinigingsmiddel; verhoog de hoeveelheid (zie instructies) 2. Controleer of reinigingsmiddel geschikt is. Indien dit niet het geval is, kiest u een sterker reinigingsmiddel. 3. Laat vervuild water weglopen en vul de machine opnieuw. Controleer de reinigingsprocedure vooraf.
	Rek is niet geschikt voor soort borden (schuin).	Gebruik geschikte rekken om een schuine positie te krijgen waardoor het water kan weglopen uit holtes.
	Borden blijven te lang in de machine na het programma.	Neem de borden uit zodra de cyclus is afgelopen zodat ze kunnen drogen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

NL

SOORT STORING	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Slecht wasresultaat		
Strepen en vlekken op borden of glazen.	Te veel naspoelmiddel.	Verminder hoeveelheid (zie instructies).
	Hard water of veel mineralen.	Controleer waterkwaliteit. Vraag gegevens bij lokale waterleverancier. Aanbevolen waarden: Ideale hardheidsgraad is 3,2 ° DH. Ideale geleidingswaarde voor glazen is max. 150 µS/cm en voor borden max. 400 µS/cm.
	Rek is niet geschikt voor soort borden (schuin).	Gebruik geschikte rekken om een schuine positie te krijgen waardoor het water kan wegglopen uit holtes.
	Onvoldoende naspoelmiddel kan zorgen voor vlekken	Verhoog dosering (zie instructies)
	Machines met waterontharder; verkeerd soort zout gebruikt.	Gebruik alleen granulair regeneratiezout.
Andere storingen		
Glazen zijn geheel of gedeeltelijk dof	Oppervlakte van glazen is ruw en poreus, dit heet glascorrosie	Dit komt niet door slecht functioneren van de machine. Vervang uw glazen.
Glasbreuk.	Gebruik van ongeschikte borden- of glazenrekken.	Gebruik geschikte rekken.
Machine stopt plotseling tijdens wasprogramma.	Machine is aangesloten op een 'maximum stroomtoevoer' (afzekering) die de energieverbruiker op een bepaald moment afsluit, of machine is aangesloten samen met een andere energieverbruiker.	Sluit uw machine apart aan (met de hulp van een electricien).
	Doorgebrande zekeringen op locatie	Controleer zekeringen.

Als er 6 uur lang niet een knop wordt gedrukt, schakelt de machine automatisch uit zonder leeglopen.

Omdat voortdurende productverbetering beleid van Hobart is, kunnen specificaties veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.