

**USER
MANUAL**



MODEL

M2


M3

M4

M5

M6

1-210-0341-2

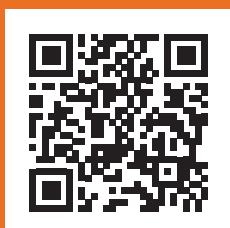

www.puqpress.com/manuals


⚠ WARNING


For more information see the extended manual online about safe installation and operation.





EN	User manual	11
NL	Gebruikshandleiding	22
KO	사용자 설명서	39
DE	Bedienungsanleitung	52
FR	Manuel utilisateur	67
ES	Manual de usuario	81
PT	Manual do utilizador	95
IT	Manuale d'uso	109
PL	Instrukcja obsługi	123
EL	Εγχειρίδιο χρήστη	137
RU	Руководство пользователя	151
JA	ユーザーマニュアル	166
ZH	用户手册	179
AR	مردخت سمر لا لي لد	203


EN Original manual

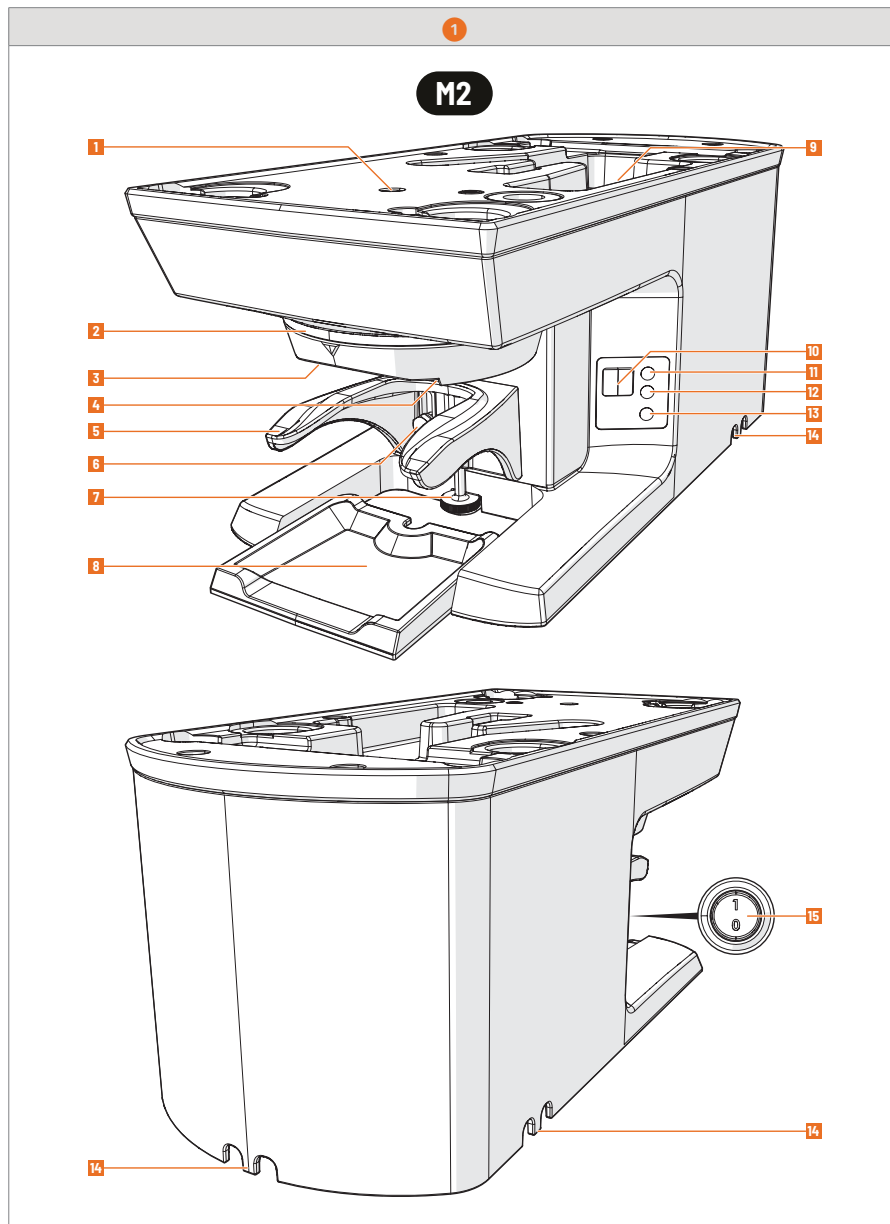


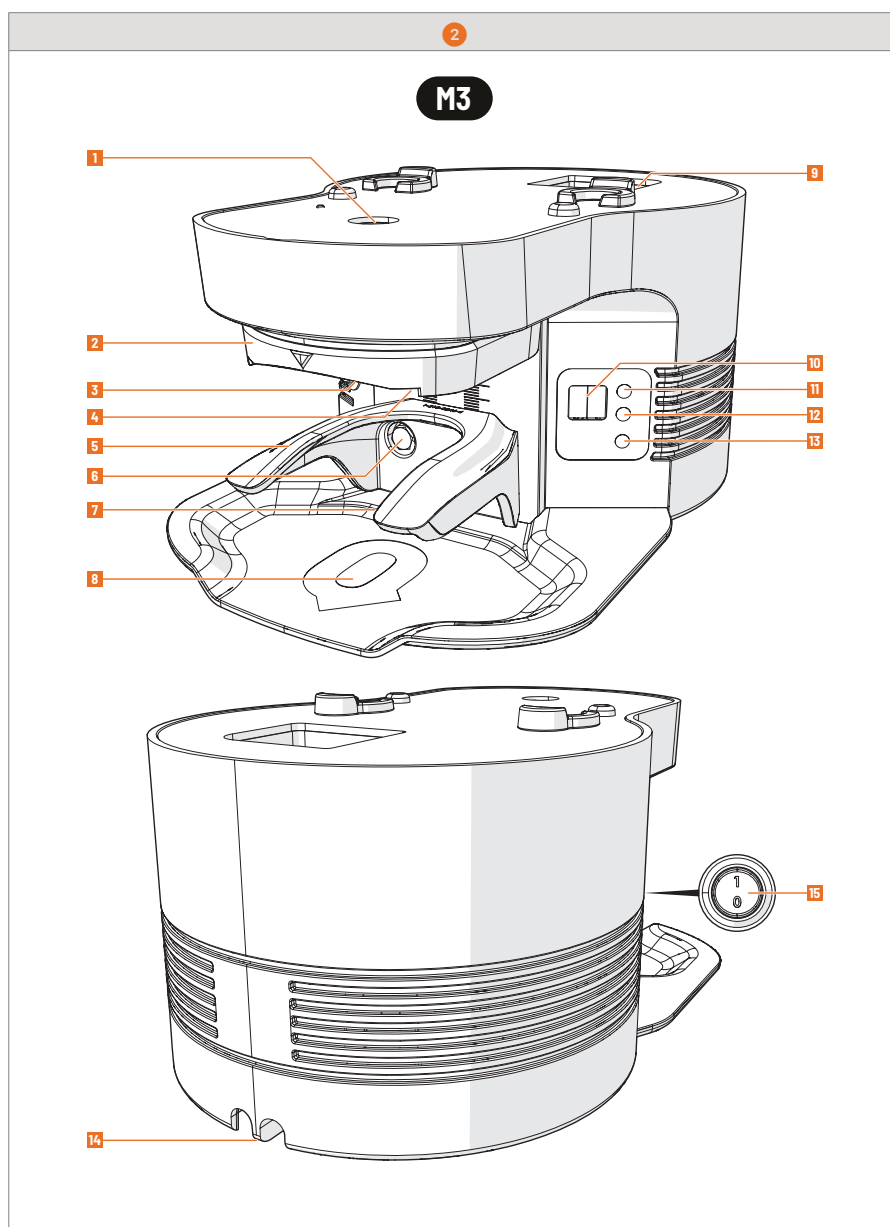


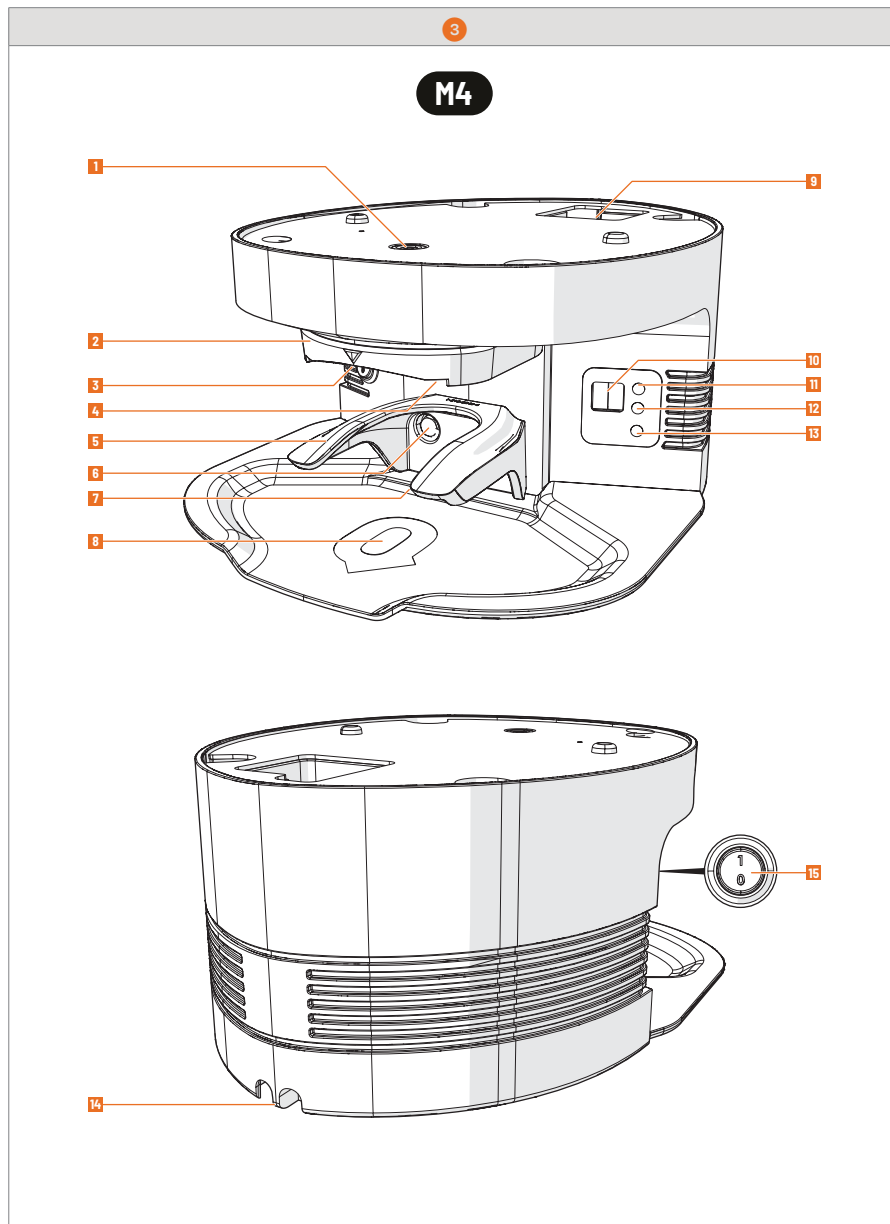


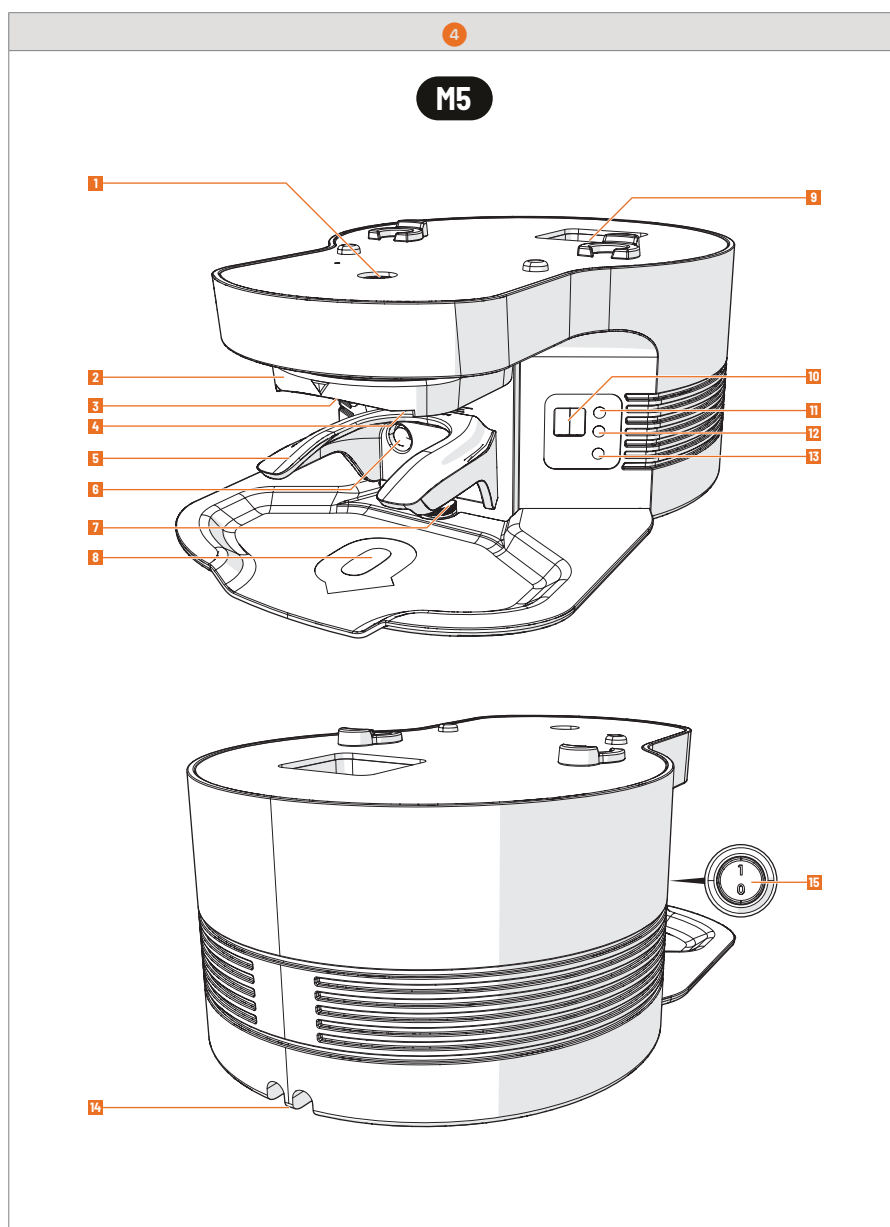

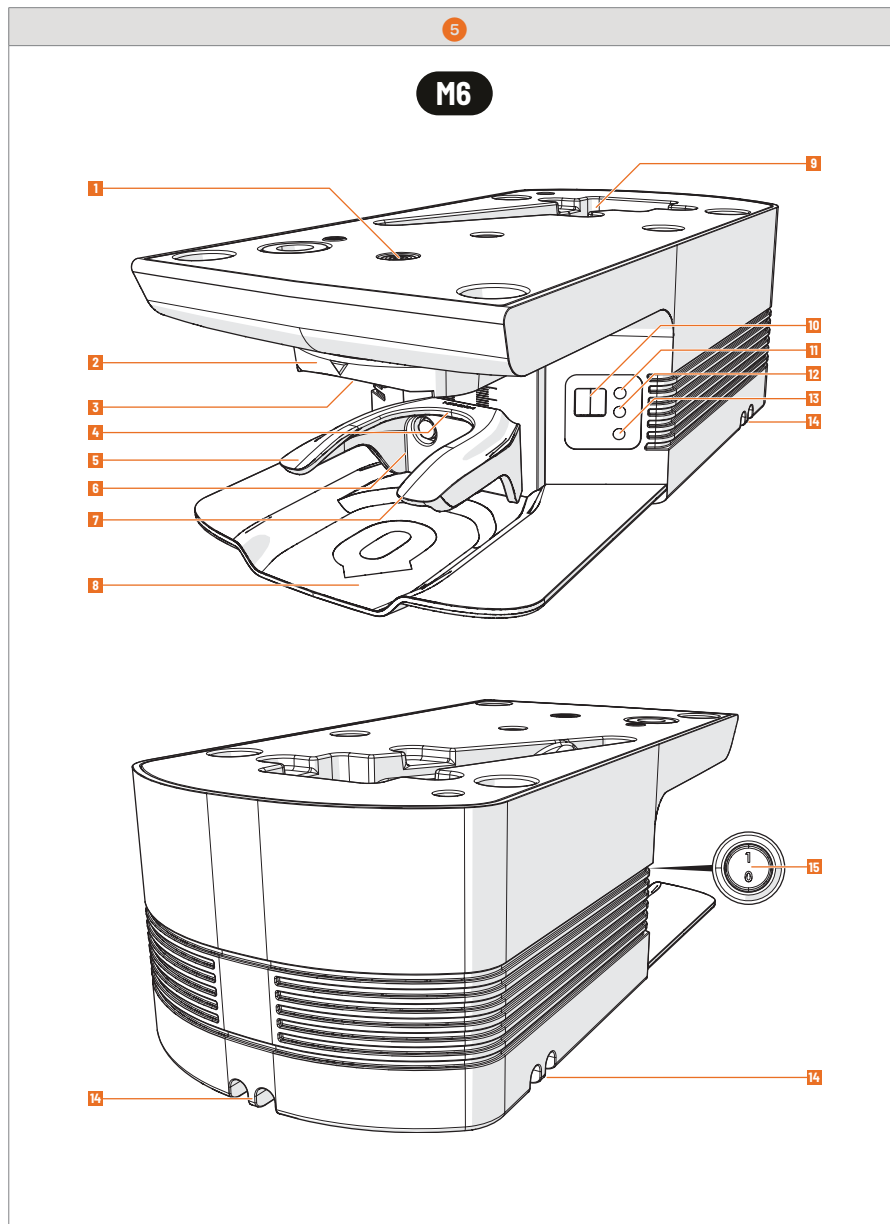

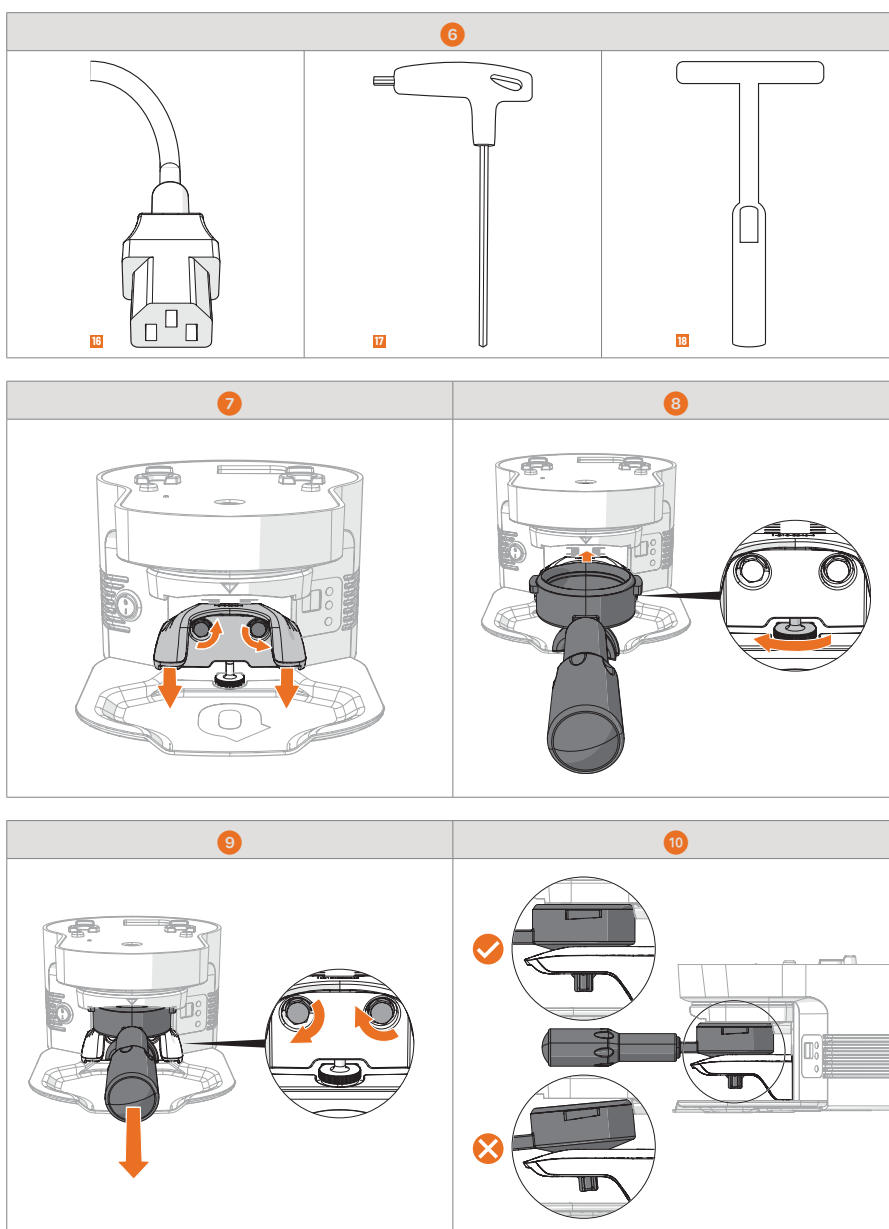

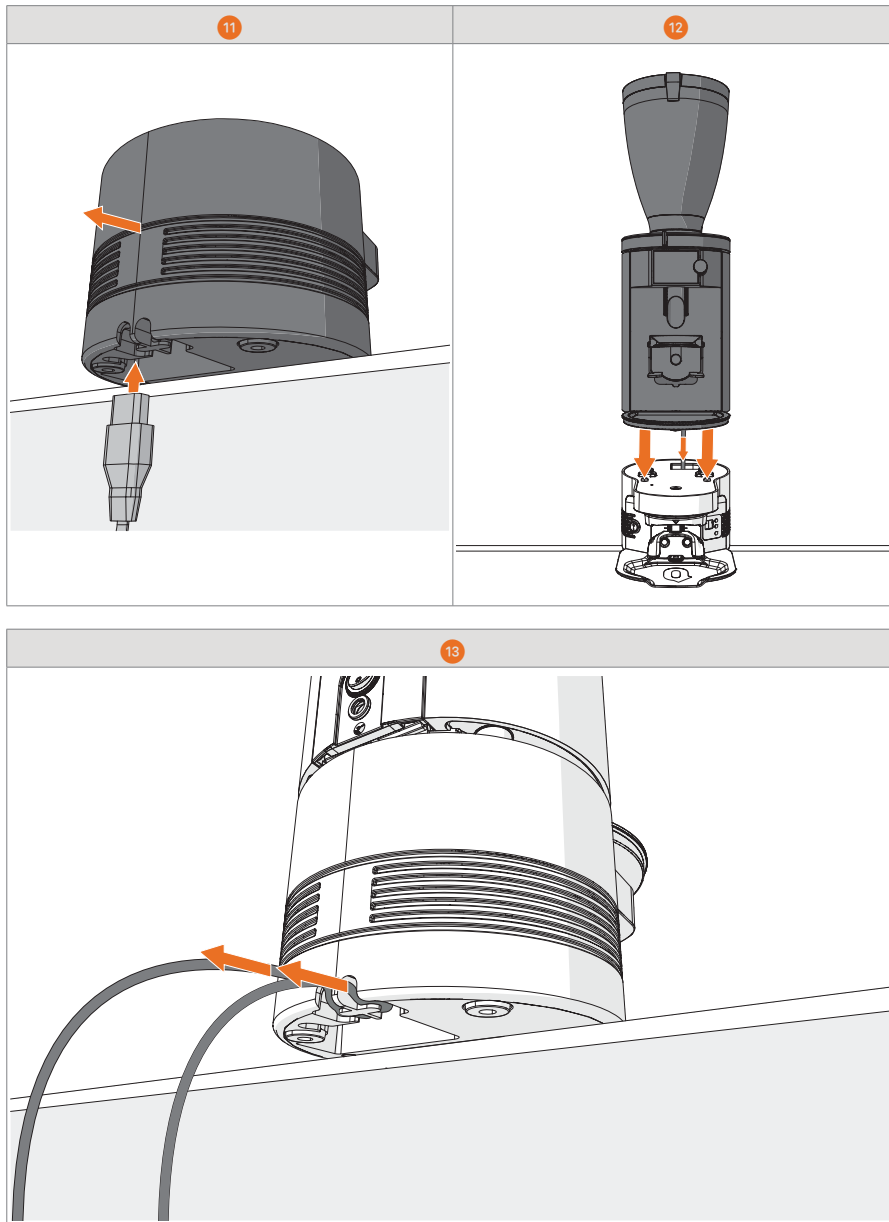

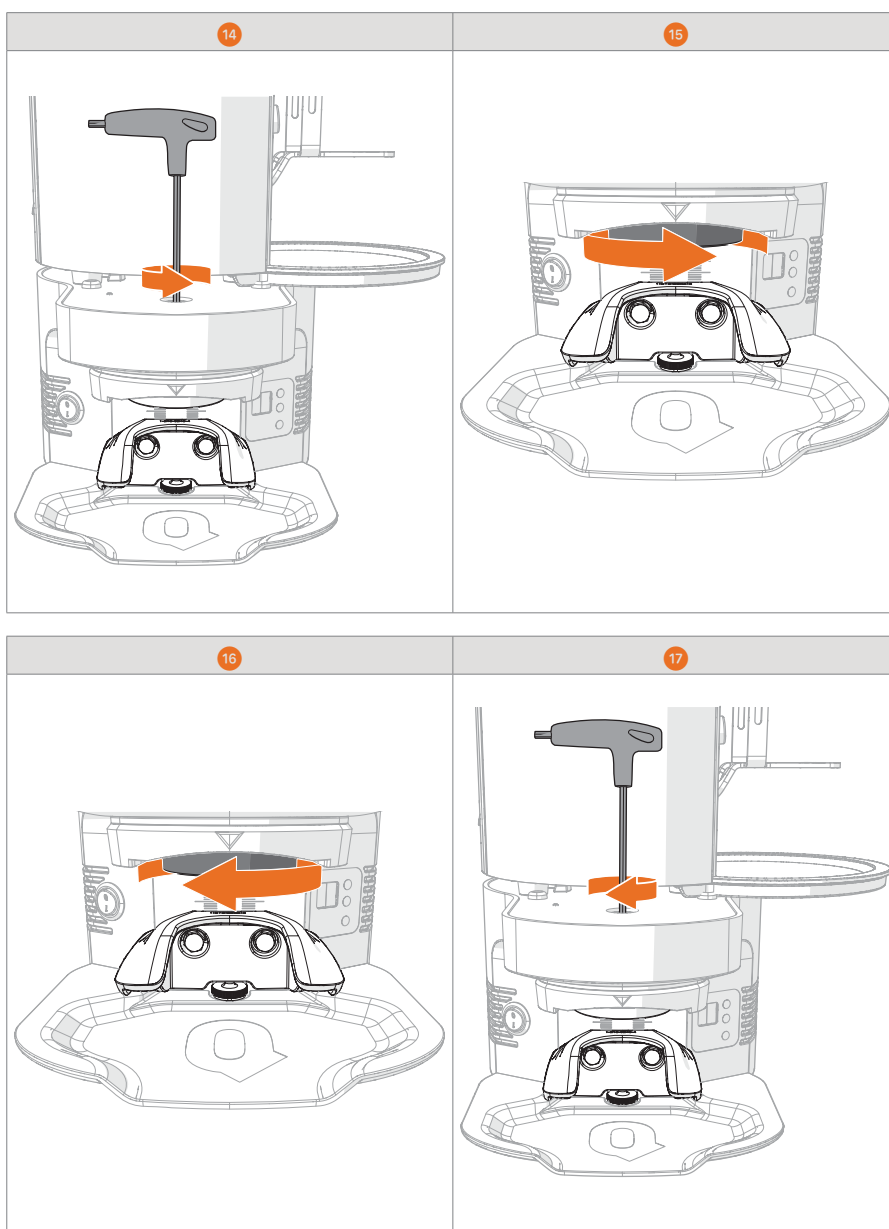

INHOUDSOPGAVE

1 Veiligheid	26
1.1 Veiligheidsinstructies	26
1.2 Personeelsvereisten	27
1.3 Verklaring van de symbolen op het product en de verpakking	27
2 Inleiding	28
2.1 Gebruikte symbolen in deze handleiding	28
2.2 Garantie	28
2.3 Disclaimer	29
3 Productbeschrijving	29
3.1 Bedoeld gebruik	29
3.2 Specificaties	30
3.3 Belangrijkste onderdelen	31
4 Installatie	32
4.1 Voorbereiding	32
4.2 Afstellen van de portafilter-inklemming	32
4.3 Opstellen van de koffiemolen	33
4.4 Inschakelen van de PUQpress	33
5 Gebruik	34
5.1 Voorbereiding	34
5.2 Gebruik van de PUQpress	34
5.3 Instellen van de aandrukkracht	34
5.4 Aanstampmodus selecteren	34
5.5 Controle van het aantal aanstampcycli	35
5.6 Controle van het aantal reinigingscycli	35
5.7 Uitschakelen van de PUQpress	35
6 Onderhoud	35
6.1 Voorbereiding	35
6.2 Reiniging	35
6.3 Opslag	36
6.4 Onderhoud	36

7 Problemen oplossen	37
8 Afvalverwijdering	38

BESTE KOFFIELIEFHEBBER,

Ten eerste willen we u feliciteren met uw eigen PUQpress en u bedanken voor uw vertrouwen in ons product.

De PUQpress is een volautomatische koffie-tamper, ontwikkeld door mensen met een passie voor perfecte koffie en stijlvolle technologie.

Onze specialisten hebben al hun kennis en toewijding gestopt in de ontwikkeling van de ultieme tool voor de normalisatie van de aanstampdruk, een cruciale parameter voor een perfect kopje koffie.

Lees deze handleiding zorgvuldig, opdat u en uw klanten met volle teugen kunnen genieten van de PUQpress. Berg deze handleiding goed op na het lezen ervan. Als er iets onduidelijk is, neem dan gerust contact op met uw geautoriseerde dealer of neem direct contact met ons op.

Wij wensen u veel plezier en perfectie met uw nieuwe PUQpress!

Met vriendelijke groeten uit Amsterdam,
Barista Technology B.V.

1 VEILIGHEID

1.1 Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u de PUQpress installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik de PUQpress uitsluitend zoals beschreven in dit document.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Laat kinderen nooit met de PUQpress spelen. Anders kan de PUQpress beschadigd raken.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Dompel kabels, stekkers of de PUQpress zelf, nooit onder in water of andere vloeistoffen om een elektrische schok of letsel te voorkomen.
- Om een elektrische schok of letsel te voorkomen, moet u de PUQpress altijd uitschakelen voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhoud gaat uitvoeren.

- Om een elektrische schok of letsel te voorkomen, moet u de stekker altijd uit het stopcontact halen voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhoud gaat uitvoeren.
- Om een elektrische schok of letsel te voorkomen, moet u de PUQpress altijd loskoppelen van het lichtnet en andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
- Gebruik de PUQpress nooit als het netsnoer en/of de stekker van de PUQpress beschadigd is/zijn. Eventuele noodzakelijke reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Neem hiertoe contact op met onze klantenservice of met uw dealer. Als het netsnoer en/of de stekker van de PUQpress beschadigd is/zijn, mag u de PUQpress niet gebruiken aangezien dit een elektrische schok of letsel tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG

- Pak de koffiemolen altijd voorzichtig met twee personen vast. Anders kan de koffiemolen beschadigd raken.
- Stel voor gebruik altijd de onderste inklemming af. Anders leidt dit tot blootstelling aan gevaarlijke bewegende onderdelen.
- Steek nooit uw hand (of andere ledematen) tussen de PUQpress-basis en de onderste inklemming. Risico op beknelling.

- Modificeer of verander de PUQpress nooit. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naleven van deze instructies.
- Laat de PUQpress nooit vallen en voorkom stoten. Anders kan de PUQpress beschadigd raken.
- Koppel de PUQpress nooit los van het lichtnet door aan het netsnoer te trekken. Trek altijd aan de stekker.
- Plaats de PUQpress altijd op een vlakke, trillingsvrije ondergrond.
- Gebruik de PUQpress nooit in vochtige of natte omstandigheden.
- Zorg ervoor dat de portafilter (groepsgreep) niet wiebelt na het afstellen.
- Zorg ervoor dat u de kabels door de kabelgeleider(s) en klem(men) aan de onderzijde leidt. Anders kunnen de kabels beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat u geen vochtige/natte doek gebruikt om de tamperbasis schoon te maken. De gemalen koffie blijft anders aan de tamperbasis plakken.
- Installeer de PUQpress nooit op een plek in de buurt van stromend water.
- Maak de PUQpress nooit schoon met een waterstraal of stoomreiniger.

1.2 Personeelsvereisten

Aan de gebruiker van deze PUQpress worden geen bijzondere eisen gesteld. Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig

gelezen en begrepen heeft voordat u de PUQpress installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.

1.3 Verklaring van de symbolen op het product en de verpakking

	Elektronische apparatuur moet de CE-markering hebben om in de EU op de markt te kunnen worden gebracht. De CE-markering geeft aan dat een product wordt beoordeeld voordat het op de markt wordt gebracht en dat het voldoet aan de EU-eisen inzake veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Soms wordt de CE-markering ook aanvaard als een middel om te voldoen aan de typegoedkeuringsvoorschriften, bijvoorbeeld voor elektronische onderdelen die typegoedkeuring vereisen en ook voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) of laagspanningsapparatuur.
	Aanduiding dat de PUQpress een elektrische veiligheidsklasse 1 product is, waarbij de geleidende delen van het apparaat (die niet onder spanning staan) verbonden zijn met de aardgeleider van de vaste bedrading, zodat deze delen niet onder spanning kunnen komen te staan als de basisisolatie defect raakt.
	Aanduiding dat de PUQpress een kwetsbaar apparaat is.

	Aanduiding dat de PUQpress droog moet worden gehouden.
	Aanduiding dat de PUQpress voorzichtig behandeld moet worden.
	Aanduiding welke kant van de verpakking van de PUQpress boven moet worden gehouden.
	Lees voor gebruik de handleiding door.
	Aanduiding dat de PUQpress NSF-gecertificeerd is.
	Aanduiding dat de PUQpress EAC-gecertificeerd is.
	Aanduiding dat de PUQpress NOM-gecertificeerd is.
	Aanduiding dat de PUQpress cETLus Intertek gecertificeerd is.
	Aanduiding dat de PUQpress ETL Intertek gecertificeerd is.
	Uitsluitend voor M3/M4/M5: Aanduiding dat de PUQpress Intertek sanitation gecertificeerd is.
	Aanduiding dat de PUQpress PSE-gecertificeerd is.
	Aanduiding dat de PUQpress KC-gecertificeerd is.
	Aanduiding dat de PUQpress apart moet worden ingezameld wanneer het wordt weggegooid. Niet in de vuilnisbak gooien.

	Aanduiding dat de verpakking gerecycled kan worden.
---	---

2 INLEIDING

2.1 Gebruikte symbolen in deze handleiding

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING duidt op een gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG duidt op een gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt vermeden, licht of matig letsel tot gevolg kan hebben. VOORZICHTIG wordt ook gebruikt om u te attenderen op zaken die geen verband houden met lichamelijk letsel.

OPMERKING

OPMERKING duidt op nuttige informatie.

2.2 Garantie

- De garantieperiode bedraagt 2 jaar en gaat in op de datum van aankoop. Zie hoofdstuk 'Specificaties' over het aantal aanstampcycli dat onder de garantie valt.
- De garantie dekt alle schade die kan worden toegeschreven aan materiaal- en fabricagefouten. De betreffende

PUQpress wordt gratis gerepareerd of vervangen. De transport- of vrachtkosten komen voor rekening van de klant. De klant is verantwoordelijk voor het transport. Dus probeer schade tijdens het terugsturen van het product te voorkomen door de PUQpress op de juiste manier te verpakken. Gebruik de originele verpakking om de PUQpress terug te sturen.

- Deze garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door:
 - oneigenlijk gebruik,
 - verkeerd onderhoud
 - gebrek aan service,
 - gebruik voor andere doeleinden dan bedoeld,
 - verkeerde installatie,
 - breuk,
 - normale slijtage of redenen die buiten onze invloedssfeer liggen.
- Om de garantie te behouden, mogen er uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires worden gebruikt.
- De fabrikant is op generlei wijze aansprakelijk voor gevolgschade of secundaire schade.
- De garantie dekt geen kosten die het gevolg zijn van reparaties die zijn uitgevoerd door niet-geautoriseerde personen.

2.3 Disclaimer

Copyright © 2020 Barista Technology B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd of doorgegeven, in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Barista Technology B.V. De informatie in deze publicatie is eigendom van Barista Technology B.V.

3 PRODUCTBESCHRIJVING

3.1 Bedoeld gebruik

De PUQpress is bedoeld als volautomatische koffie-tamper.

De kracht waarmee de gemalen koffie aangestampt moet worden, kan worden ingesteld.

Deze apparaten zijn bedoeld om te worden gebruikt voor commerciële toepassingen, bijvoorbeeld in keukens van restaurants, kantines, ziekenhuizen en in commerciële ondernemingen zoals bakkerijen, slagerijen, enz. maar niet voor continue massaproductie van voedsel.

De PUQpress is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Elke modificatie van de PUQpress kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en goede werking.



3.2 Specificaties

Model	M2	M3	M4	M5	M6
Voltage	100 – 240 VAC				
Frequentie	50 – 60 Hz				
Vermogen	76 W				
Stroom	0,7 A				
Afmetingen	185 x 380 x 179 mm 7,3 x 15,0 x 7,0 inch	194 x 283 x 147 mm 7,6 x 11,1 x 5,8 inch	244 x 303 x 142 mm 9,6 x 11,9 x 5,6 inch	233 x 338 x 147 mm 9,2 x 13,3 x 5,8 inch	195 x 381 x 139 mm 7,7 x 15 x 5,5 inch
Gewicht	6,3 kg 13,9 lbs	4,6 kg 10,1 lbs	4,7 kg 10,4 lbs	5,5 kg 12,1 lbs	5,2 kg 11,7 lbs
Aanstampdruk	5 – 30 kg 11 – 66 lbs	5 – 30 kg 11 – 66 lbs	10 – 30 kg 22 – 66 lbs	5 – 30 kg 11 – 66 lbs	5 – 30 kg 11 – 66 lbs
Bedrijfstemperatuur	0 °C – 70 °C 32 °F – 158 °F				
Opslagtemperatuur	-40 °C – 85 °C -40 °F – 185 °F				
Beschermingsgraad	Nvt	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Maximale neiging	0,5°				
Aanstampcyclus	1,3 seconden				
Vorm stamper	Vlakke onderzijde				
Garantie	2 jaar				
Aanstampcycli binnen de garantie	Onbeperkt aantal cycli	Onbeperkt aantal cycli	200.000 cycli	Onbeperkt aantal cycli	Onbeperkt aantal cycli
Serienummer	Zie typeplaatje aan de onderkant van de PUQpress				
Bouwjaar	Zie typeplaatje aan de onderkant van de PUQpress				
Diameter stamper	Zie typeplaatje aan de onderkant van de PUQpress				

Geschikte koffiemolens	Mythos 1 Clima Pro, Victoria Arduino Mythos 1 Clima Basic, Victoria Arduino Mythos 1	Mahlkönig E65s, Mahlkönig E65s-Gbw	Fiorenzato F63KE, Fiorenzato F64E, Fiorenzato F64VO	Mahlkönig E80 Supreme	Victoria Arduino MY75, Victoria Arduino MYG75, Victoria Arduino MY85, Victoria Arduino MYG85
Optionele koffiemolens*	Victoria Arduino Mythos 2		Fiorenzato F71KE, Fiorenzato F83E		
Geschikte koffiemolens in combinatie met optionele beugel		Mazzer Super Jolly, Mazzer Major, Mazzer Kony		Mazzer Robur, Mazzer Kold	
Geschikte koffiemolens in combinatie met universele bovenplaat					Anfim SP II, Anfim Scody II

*De optionele koffiemolens passen op de PUQpress-modellen. De uitlijning van de behuizing is echter niet optimaal.

3.3 Belangrijkste onderdelen

Zie ❶ voor een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de **M2**.

Zie ❷ voor een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de **M3**.

Zie ❸ voor een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de **M4**.

Zie ❹ voor een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de **M5**.

Zie ❺ voor een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de **M6**.

Zie ❻ voor een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de **M2/M3/M4/M5/M6**.

1. Bout tamperbasis
2. Bovenste inklemming
3. Tamperbasis
4. Contactloze sensor
5. Onderste inklemming
6. Bouten onderste inklemming
7. Instelwiel



- 8. Gemalen koffie houder
- 9. Netsnoeraansluiting
- 10. Display
- 11. Omhoogknop
- 12. Omlaagknop
- 13. Instelknop
- 14. Netsnoer-uitsparingen
- 15. Aan-/uitschakelaar
- 16. Netsnoer
- 17. T-sleutel (10 mm)
- 18. Inbussleutel (4 mm)

4 INSTALLATIE

De PUQpress wordt als kant-en-klaar apparaat geleverd. U hoeft alleen maar de portafilter af te stellen, de opstelling met uw koffiemolen in orde te maken en de PUQpress aan te zetten. Zie hoofdstuk 'Veiligheidsinstructies' voor meer informatie.

4.1 Voorbereiding

4.1.1 Controleren van de inhoud

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en of er geen zichtbare schade is op de onderdelen. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw dealer of met de geautoriseerde klantenservice.

4.1.2 Gereedschappen en materialen

Benodigde gereedschappen en materialen

- Portafilter (groepsgreep)

Meegeleverde gereedschappen en materialen

- T-sleutel

4.2 Afstellen van de portafilter-inklemming

De PUQpress is zo ontworpen dat alle verschillende portafilters van verschillende espressomachines in de inklemming passen voor het gelijkmatig en vlak aanstampen van de koffie.

VOORZICHTIG

Stel voor gebruik altijd de onderste inklemming af. Anders leidt dit tot blootstelling aan gevaarlijke bewegende onderdelen.

OPMERKING

Zorg ervoor dat u de onderste inklemming vóór gebruik afstelt. Anders kan dit resulteren in oneffen en ongelijkmatig aanstampen.

1. Draai de bouten van de onderste inklemming iets los. Gebruik de meegeleverde T-sleutel. 
2. Trek de onderste inklemming naar beneden. 
3. Plaats de portafilter tussen de bovenste en onderste inklemming. 
4. Draai het instelwiel rechtsom om de onderste inklemming omhoog tegen de portafilter te bewegen. 

5. Draai de bouten van de onderste inklemming iets vast. Gebruik de meegeleverde T-sleutel.

OPMERKING

Zorg ervoor dat u de bouten niet helemaal vastdraait.

6. Verwijder de portafilter. ⁹
7. Zet de bouten van de onderste inklemming vast met de T-sleutel. ⁹
8. Plaats de portafilter tussen de bovenste en onderste inklemming en controleer of de portafilter gemakkelijk naar binnen schuift.
9. Als de portafilter te gemakkelijk naar binnen schuift, begin dan opnieuw bij stap 1..

⚠ VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat de portafilter (groepsgreep) niet wiebelt na het afstellen. ¹⁰

4.3 Opstellen van de koffiemolen

⚠ VOORZICHTIG

Plaats de PUQpress altijd op een vlakke, trillingsvrije ondergrond.

1. Schuif de achterkant van de PUQpress over de rand van de tafel of bar waar u de koffiemolen wilt opstellen. ¹¹
2. Steek de stekker van het netsnoer in de PUQpress. ¹¹
3. Til de koffiemolen met twee personen op en leid het netsnoer van de koffiemolen

van de bovenkant naar de onderkant van de PUQpress. ¹²

4. Plaats de koffiemolen op de PUQpress. ¹²
5. Leid de netsnoeren van de PUQpress en de koffiemolen door de netsnoer-uitsparingen. ¹³

⚠ VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat u de kabels door de kabelgeleider(s) en klem(men) aan de onderzijde leidt. Anders kunnen de kabels beschadigd raken.

6. Schuif het samenstel voorzichtig terug op de bar of tafel.

4.4 Inschakelen van de PUQpress

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik de PUQpress nooit als het netsnoer en/of de stekker van de PUQpress beschadigd is/zijn. Eventuele noodzakelijke reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Neem hiertoe contact op met onze klantenservice of met uw dealer. Als het netsnoer en/of de stekker van de PUQpress beschadigd is/zijn, mag u de PUQpress niet gebruiken aangezien dit een elektrische schok of letsel tot gevolg kan hebben.

1. Steek de andere stekker van het netsnoer in een stopcontact en/of wandcontactdoos.



2. Schakel de PUQpress in door de **aan/uit schakelaar** op I te zetten.

5 GEBRUIK

Uw PUQpress is nu klaar voor gebruik. Nu hoeft u alleen nog maar de instellingen aan te passen en de PUQpress te gebruiken om perfecte koffie te maken! Zie hoofdstuk 'Veiligheidsinstructies' voor meer informatie.

5.1 Voorbereiding

5.1.1 Gereedschappen en materialen

Benodigde gereedschappen en materialen

- Portafilter (groepsgreep) met gemalen koffie

5.2 Gebruik van de PUQpress

1. Doe de gemalen koffie in de portafilter en strijk het oppervlak glad.
2. Plaats de portafilter tussen de bovenste en onderste inklemming.
3. De PUQpress begint automatisch met het aanstampen van de koffie. De contactloze sensor detecteert de metalen portafilter.
4. Wacht tot de PUQpress de koffie heeft aangestampt.
5. Verwijder de portafilter na een volledige cyclus van ongeveer 1,3 seconde.

5.3 Instellen van de aandrukkracht

Stel de aandrukkracht in met behulp van het display en de knoppen.

1. Druk op de **omhoogknop** om de kracht te vergroten.
2. Druk op de **omlaagknop** om de kracht te verkleinen.

OPMERKING

De kracht wordt weergegeven in kilogram (kg) of pond (lbs).

5.4 Aanstampmodus selecteren

1. Houd de **instelknop** 5 seconden ingedrukt.
2. Gebruik de **omhoog-** en **omlaagknop** om de instelling aan te passen.
3. Kies uit de volgende instellingen:

M2/M3/M5/M6		
Code	Instelling	Toelichting
P0	SPEEDY	Standaard tampersnelheid 1,3 seconden
P1	PRECISE	Langzame terugtrekking van de tamperbasis
P2	SOFT	Langzame terugtrekking van de tamperbasis, lagere aandrukkracht (5 - 15 kg)
P3	HULK	Drievoudig aanstampen
P4	SINGLE	Enkelvoudig aanstampen

M4		
Code	Instelling	Toelichting
P0	SPEEDY	Standaard tamper snelheid 1,3 seconden
P1	PRECISE	Langzame terugtrekking van de tamperbasis
P2	SINGLE	Enkelvoudig aanstampen

4. Druk op de **instelknop** om de instelling te bevestigen.

5.5 Controle van het aantal aanstampcycli

1. Houd de **omhoog-** en **omlaagknop** 3 seconden ingedrukt als de PUQpress niet in gebruik is.
2. Op het display knippert gedurende 5 seconden een getal. Vermenigvuldig dit getal met 5.000. De uitkomst is het aantal aanstampcycli.

5.6 Controle van het aantal reinigingscycli

1. Druk op de **instelknop**.
2. Houd de **omhoog-** en **omlaagknop** 3 seconden ingedrukt als de PUQpress in de clean-modus staat.
3. Op het display knippert gedurende 5 seconden een getal. Vermenigvuldig dit getal met 20. De uitkomst is het aantal reinigingscycli.

5.7 Uitschakelen van de PUQpress

1. Schakel de PUQpress uit door de **aan-/uitschakelaar** op 0 te zetten.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en/of de wandcontactdoos.
3. Trek de andere stekker van het netsnoer uit de PUQpress.

6 ONDERHOUD

Uw PUQpress is nu in gebruik. Nu hoeft u alleen nog maar de PUQpress te onderhouden om perfecte koffie te blijven maken! Zie hoofdstuk 'Veiligheidsinstructies' voor meer informatie.

6.1 Voorbereiding

6.1.1 Gereedschappen en materialen

Benodigde gereedschappen en materialen

- Borstel
- Vochtige doek
- Droge doek

Meegeleverde gereedschappen en materialen

- Inbussleutel

6.2 Reiniging

Maak de behuizing van de PUQpress schoon met een vochtige doek.

Zie de tabel voor een overzicht van de reinigingsintervallen.

OPMERKING

Zorg ervoor dat u de onderdelen van de PUQpress schoonmaakt volgens de reinigingsintervallen. Anders kunnen er onderdelen van de PUQpress beschadigd raken.

Onderdeel:	Reinigings-methode	Reinigingsin-terval
Tamperbasis (onderkant)	Droge doek	Elke dag
Tamperbasis (compleet)	Droge doek	Elke week
Holte bovenste inklemming (wanneer tamperbasis verwijderd is)	Droge doek	Elke week
Contactloze sensor	Borstel	Elke week

6.2.1 Reinigen van de tamperbasis

Maak de tamperbasis regelmatig schoon:

1. Druk op de **instelknop**. De tamperbasis beweegt naar beneden in de reinigingsstand.
2. Draai de koffiemolen 90 graden.
3. Draai de bout van de tamperbasis los door de inbussleutel linksom te draaien. ¹⁴
4. Verwijder de bout.
5. Schroef de tamperbasis los door deze linksom te draaien. ¹⁵
6. Maak de tamperbasis schoon met een borstel of droge doek.

⚠ VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat u geen vochtige/natte doek gebruikt om de tamperbasis schoon te maken. De gemalen koffie blijft anders aan de tamperbasis plakken.

7. Schroef de tamperbasis weer vast door deze rechtsom te draaien. ¹⁶
8. Plaats de bout.
9. Schroef de bout weer vast door de inbussleutel rechtsom te draaien. ¹⁷
10. Draai de koffiemolen weer terug in zijn oorspronkelijke stand.
11. Druk nogmaals op de **instelknop**. De tamperbasis beweegt omhoog naar de oorspronkelijke positie.

6.3 Opslag

U dient de PUQpress op een droge en veilige plek, buiten het bereik van kinderen, binnenshuis op te bergen.

6.4 Onderhoud

6.4.1 Service

Eventuele noodzakelijke reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door geautoriseerde vakmensen. Neem hiertoe contact op met onze klantenservice of met uw dealer. Zie de veiligheidsinstructies in hoofdstuk 'Veiligheidsinstructies'. Wij raden u aan om alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te laten voeren door een klantenservicecentrum of uw dealer.

Als u een nieuwe espressomachine heeft met een andere tamper-diameter, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer. Deze kan een nieuwe tamperbasis en bovenste inklemming leveren en deze onderdelen wisselen.

Er zijn twee types bovenste inklemmingen verkrijgbaar. Welke inklemming u moet gebruiken, hangt af van het diameterbereik van de tamperbasis:

- Bovenklem 66 mm: Ø53 – 55 mm
- Bovenklem 71 mm: Ø56 – 59 mm

Als de diameter van de filterkorf van uw nieuwe espressomachine binnen een ander bereik valt dan waarvoor uw PUQpress geschikt is, dan moeten zowel de bovenste inklemming als de tamperbasis worden

vervallen. Als de diameter binnen hetzelfde bereik valt, dan moet alleen de tamperbasis worden vervallen.

6.4.2 Reserveonderdelen bestellen

Reserveonderdelen kunnen worden besteld bij uw klantenservicecentrum of plaatselijke dealer.

Om een snelle en juiste afhandeling van uw bestelling te garanderen, is de volgende informatie essentieel:

- Serienummer
- Beschrijving van het te vervallen onderdeel. Gebruik dezelfde naam zoals het onderdeel in hoofdstuk 'Belangrijkste onderdelen' is gespecificeerd.

7 PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Oorzaak/oorzaken	Oplossing(en)
Gemalen koffie blijft aan de tamperbasis plakken.	De tamperbasis is vetig of vuil.	Reinig de tamperbasis.
	De tamperbasis is nat.	Droog de tamperbasis.
De PUQpress start niet, het display werkt niet.	De stekker van het netsnoer is niet in de PUQpress gestoken.	Steek de stekker van het netsnoer in de PUQpress.
	De stekker van het netsnoer zit niet in het stopcontact en/of de wandcontactdoos.	Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en/of de wandcontactdoos
	De stekker van het netsnoer is niet goed in het stopcontact en/of de wandcontactdoos gestoken.	Koppel het netsnoer los en steek de stekker op de juiste wijze in het stopcontact en/of de wandcontactdoos.
	Het stopcontact en/of de wandcontactdoos werkt/werken niet.	Koppel het netsnoer los en probeer een ander(e) stopcontact/wandcontactdoos.



Het aanstampen start niet terwijl de clean-modus goed werkt.	De sensor detecteert de portafilter niet omdat deze niet volledig ingeschoven is.	Stel de portafilter-inklemming opnieuw af.
De aangestampde koffie is niet vlak na het aanstampen.	De gemalen koffie is niet geëgaliseerd/ glad voordat de PUQpress wordt gebruikt.	Strijk het oppervlak van de gemalen koffie in de portafilter glad voor het aanstampen.
	De portafilter past niet goed en/of wiebelt tijdens het aanstampen.	Stel de onderste inklemming opnieuw af.
Het aanstampen start niet terwijl de PUQpress ingeschakeld is en het display werkt.	De contactloze sensor is defect.	Neem contact op met de dealer om de contactloze sensor te vervangen.
De aandrijfeenheid maakt vreemde geluiden.	De aandrijfeenheid (e-motor en tandwielen) is versleten.	Neem contact op met de dealer om de aandrijfeenheid te vervangen. Geef het door de aandrijfeenheid uitgevoerde aantal aanstampcycli door. Zo weet de dealer of het vervangen van de aandrijfeenheid al of niet onder de garantie valt.

Neem in geval van andere defecten of aanhoudende storingen contact op met uw dealer of met de geautoriseerde klantenservice.

8 AFVALVERWIJDERING

	Dit symbool geeft aan dat de PUQpress in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval weggegooid mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid te voorkomen door het ongecontroleerd weggooien van afval, bent u verantwoordelijk voor het recyclen om het duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Voor het retourneren van uw gebruikte PUQpress kunt u gebruikmaken van de reguliere retour- en ophaalsystemen of contact opnemen met de dealer waar u de PUQpress heeft gekocht. Zij kunnen de PUQpress recyclen ten behoeve van het milieu.
---	--

Gooi de PUQpress weg volgens de plaatselijk geldende voorschriften of stuur de PUQpress terug naar uw dealer. Gebruik de originele verpakking om de PUQpress terug te sturen.



PUQpress is a product of Barista Technology B.V.



Barista Technology B.V.

info@baristatechnology.com

Kotterstraat 14, 3133 KW Vlaardingen

The Netherlands

[PUQPRESS.COM](https://puqpress.com)